

ofinto


Storage Cubox

Bedienungsanleitung

User Manual

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

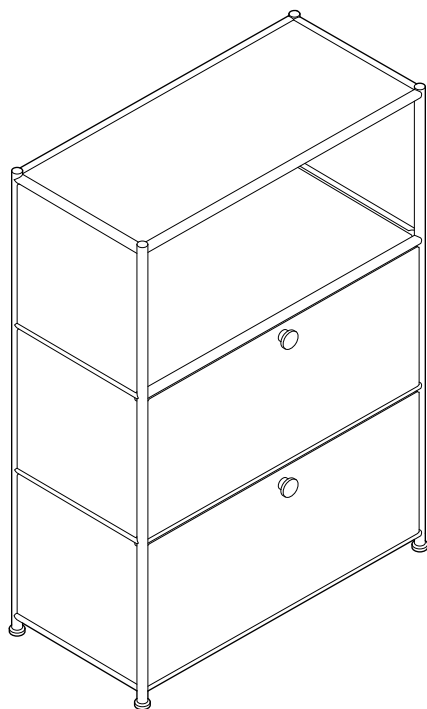

Deutsch

English


Français

Italiano

Wo beginne ich?


Bauen Sie in die Breite?

Wenn Sie nur ein Basis-Set oder seitliche Erweiterungen haben, sind Sie hier richtig. Folgen Sie einfach dieser Anleitung bis zum Schluss.

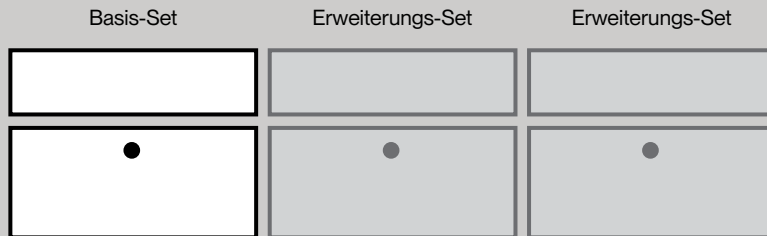

Bauen Sie in die Höhe?

Folgen Sie dieser Anleitung bis zu **Schritt 4.4**. Lassen Sie die obersten Teile weg und montieren Sie nicht die obersten Schrauben und Paneele ein. Nehmen Sie dann die Anleitung "Top Erweiterung" und machen Sie dort weiter.

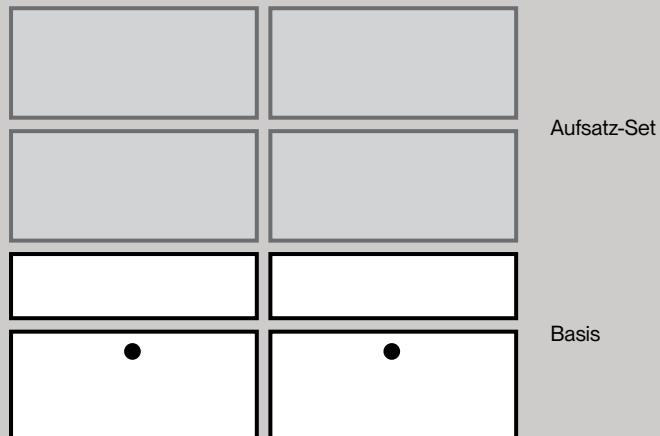


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ofinto Cubox entschieden haben. Diese Aufbewahrungseinheit hilft Ihnen, einen organisierten, aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz zu schaffen, indem sie Dokumente, Materialien und persönliche Gegenstände ordentlich und griffbereit aufbewahrt. Wenn die Cubox korrekt montiert und an Ihre Bedürfnisse angepasst ist, entfaltet sie ihr volles Potenzial als produktive, ordentliche Aufbewahrungslösung. Dieses Handbuch führt Sie durch den Montageprozess.


Die Cubox ist in zwei Versionen erhältlich:

- Basis-Set, nur für 1 Spalte
- Erweiterungs-Set, zum Hinzufügen weiterer Spalten (Teile grau markiert, separat bestellbar)

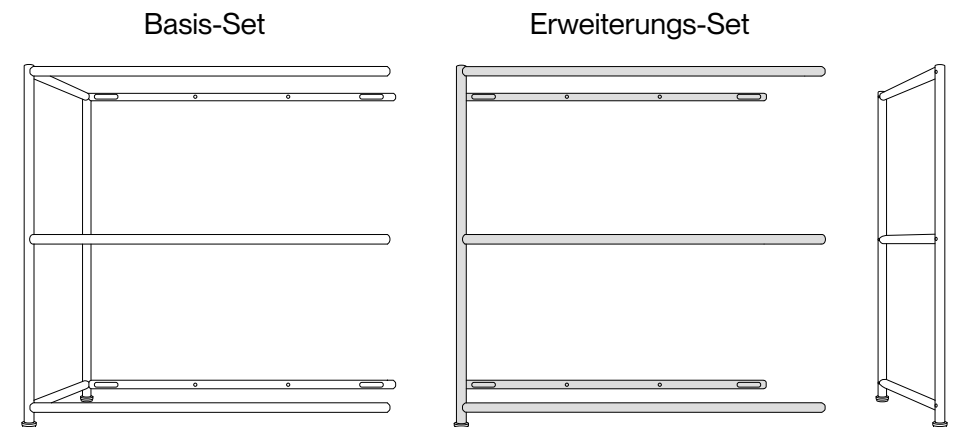


Vorsicht: Der Lack der Cubox ist sehr empfindlich. Am besten nutzen Sie eine weiche Unterlage bei der kompletten Montage.

Komponenten Basis-Set

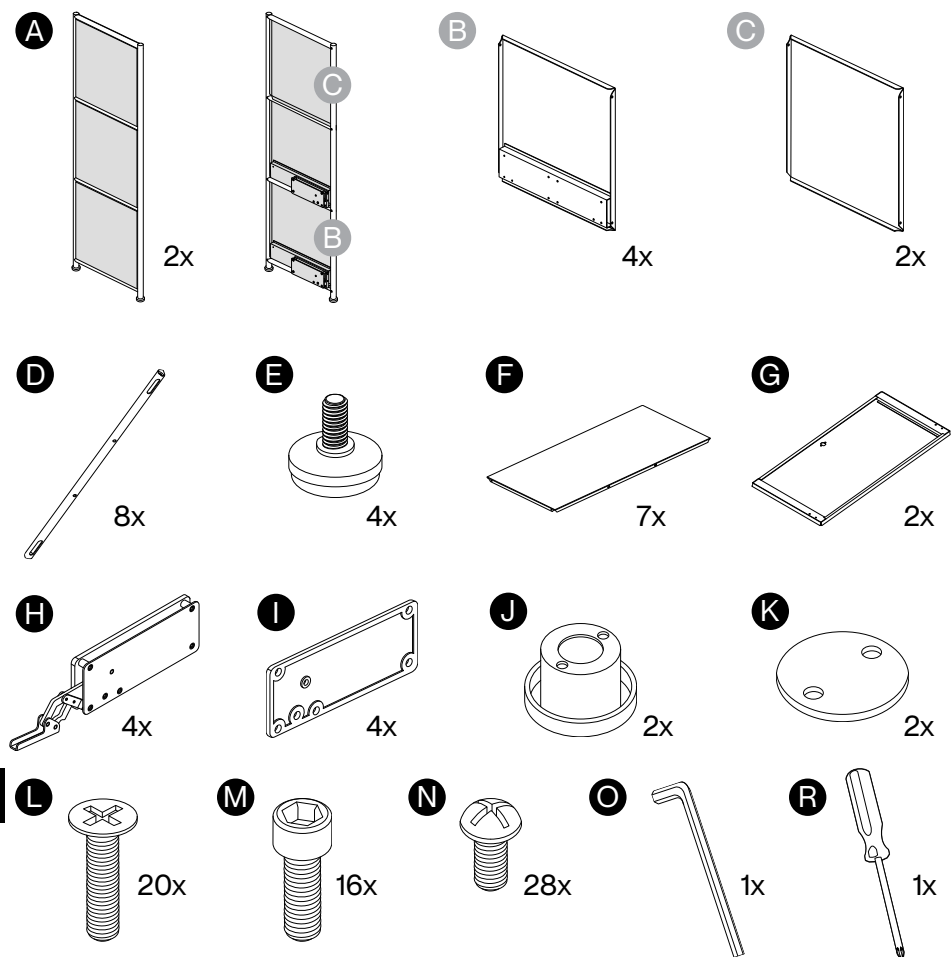

- A** Seitenrahmen
- B** Aussenpaneele mit Scharnier
- C** Aussenpaneele ohne Scharnier
- D** Querstangen
- E** Füße
- F** Boden- und Rückenpaneele
- G** Klapptüre
- H** Scharnier
- I** Kunststoffabstandshalter
- J** Türkнопf

Komponenten Erweiterungs-Set

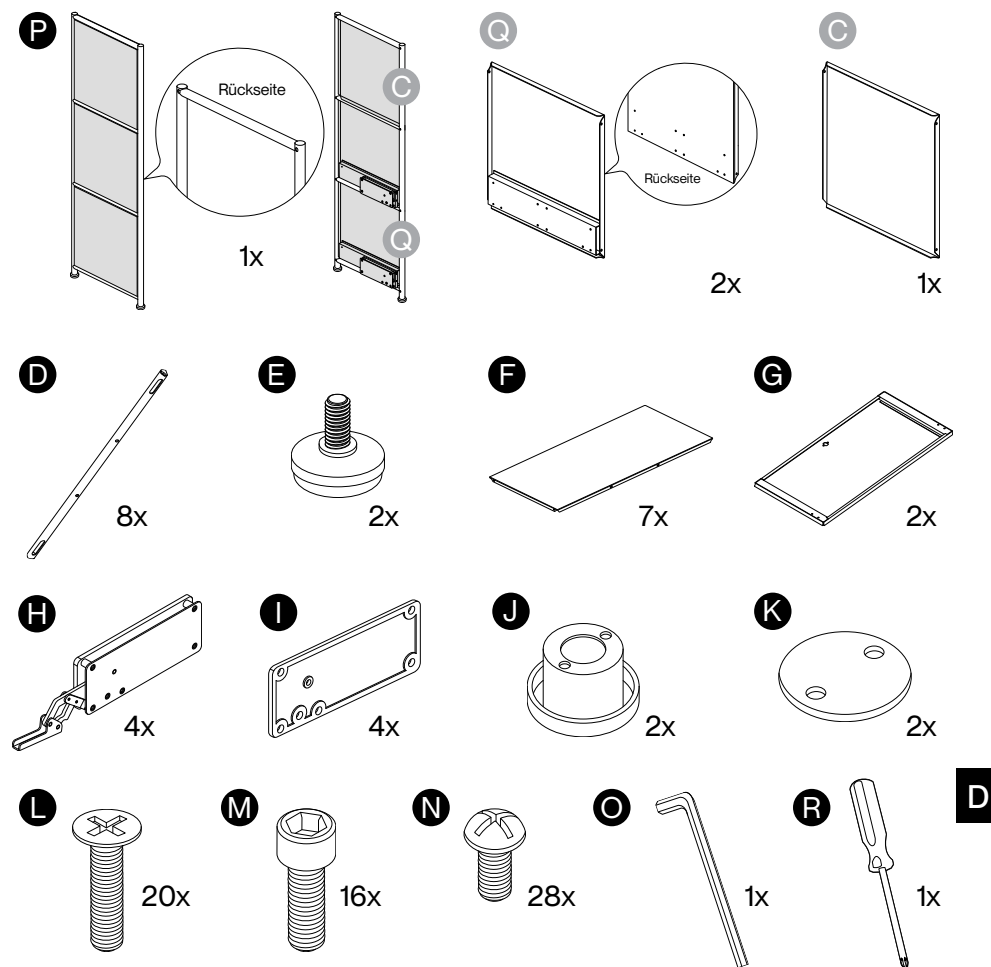

- K** Abdeckung für Türkнопf
- L** Schrauben M4*25
- M** Schrauben M6*16
- N** Schrauben M4*8
- O** Inbusschlüssel M6
- R** Schraubenzieher

Zusätzlich für Erweiterungs-Set:


- P** Erweiterungsrahmen*
- Q** Mittelpaneele mit Scharnier*

* Löcher auf beiden Seiten

1. Rahmenmontage

1.1 Füße anbringen


Schrauben Sie die Füße **E** an die Unterseite beider Seitenrahmen **A**.

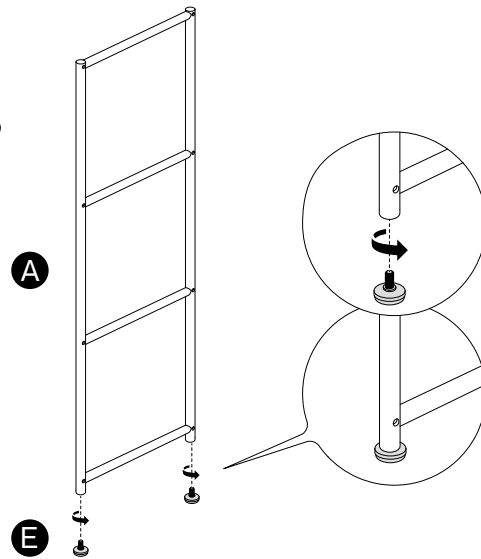

1.2 Querstangen am Seitenrahmen befestigen

Positionieren Sie die Querstangen **D** auf einem Seitenrahmen **A** und sichern Sie sie mit 8 Schrauben **M**.


D **i** Tipp: Ziehen Sie die Schrauben zuerst nur leicht an und ziehen Sie sie erst vollständig fest, wenn alle 8 Querstangen ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass alle Öffnungen nach innen zeigen.

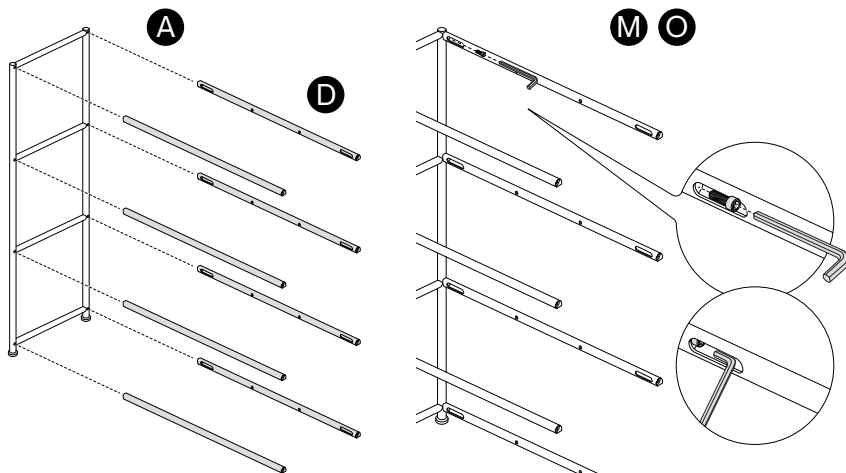

1.3 Rahmen verbinden (nur Basis-Set)

Dieser Schritt gilt nur für das **Basis-Set**. Wenn Sie das Basis-Set mit dem Erweiterungs-Set montieren, fahren Sie direkt mit **Schritt 1.4** fort.

Richten Sie den zweiten Seitenrahmen **A** an den Querstangen **D** aus und befestigen Sie ihn mit 8 Schrauben **M**.

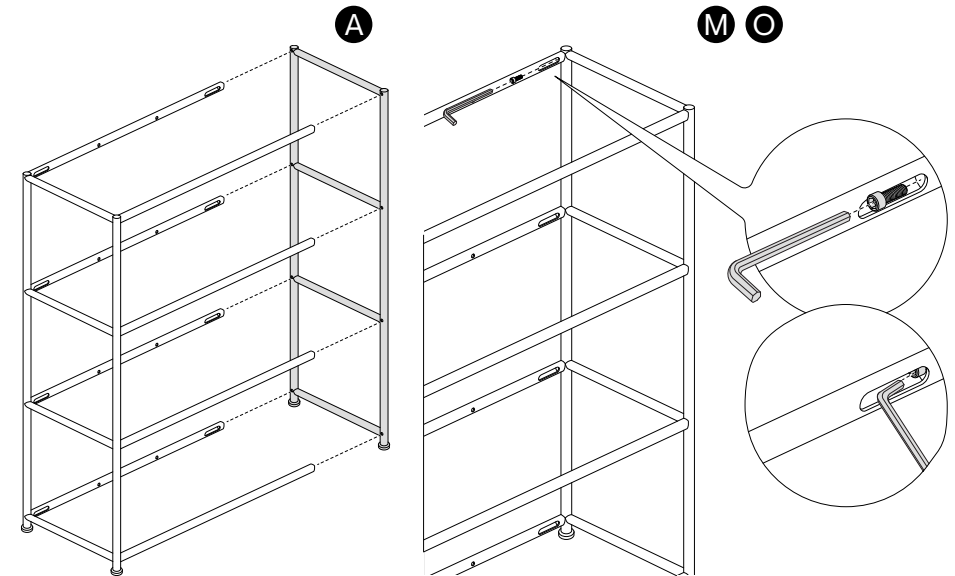


i Tipp: Ziehen Sie die Schrauben zuerst nur leicht an und ziehen Sie sie erst vollständig fest, wenn alle 8 Querstangen ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass alle Öffnungen nach innen zeigen.

1.4 Mittlerer Rahmen montieren (nur Erweiterungs-Set)

Dieser Schritt gilt nur für das **Basis-Set mit Erweiterungs-Set**. Wenn Sie nur das Basis-Set ohne Erweiterungs-Set montieren, fahren Sie direkt mit **Kapitel 2** fort.

Nehmen Sie den mittleren Rahmen **P** (Löcher auf beiden Seiten!) und verbinden Sie ihn mit einem Seitenrahmen **A** über die Querstangen. **D**

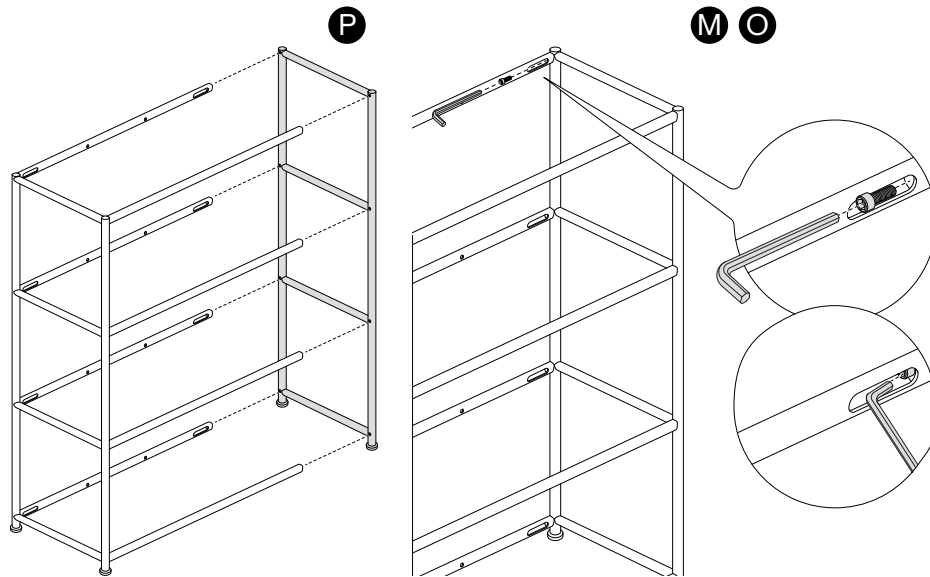


i Tipp: Ziehen Sie die Schrauben zuerst nur leicht an und ziehen Sie sie erst vollständig fest, wenn alle 8 Querstangen ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass alle Öffnungen nach innen zeigen.

1.5 Rahmen verbinden (nur Erweiterungs-Set)

Dieser Schritt gilt nur für das **Basis-Set mit Erweiterungs-Set**. Wenn Sie nur das Basis-Set ohne Erweiterungs-Set montieren, fahren Sie direkt mit **Kapitel 2** fort.

Nehmen Sie den zweiten Rahmen und verschrauben Sie beide Rahmen mit weiteren 8 Schrauben. **M** Der mittlere Rahmen **P** sollte sich zwischen den beiden Seitenrahmen befinden, und die Öffnungen müssen nach innen zeigen.

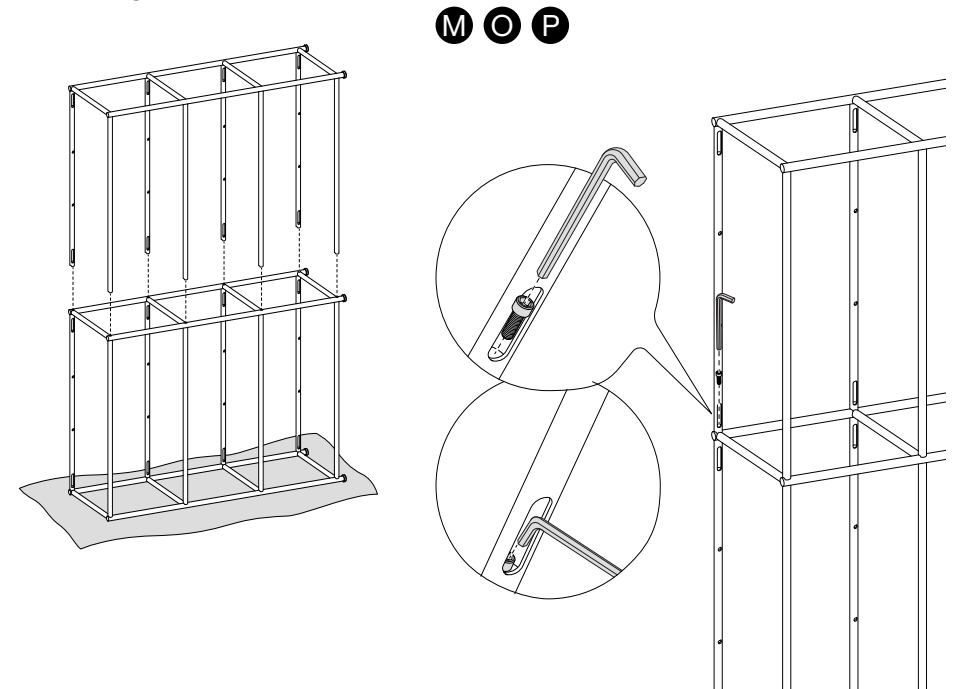

i Tipp: Für einfachere Ausrichtung legen Sie einen Rahmen auf die Seite – idealerweise auf eine weiche Unterlage wie einen Teppich. **Richten Sie alle Schrauben aus, bevor Sie sie festziehen!**


2. Einsetzen der Paneele

2.1 Bodenpaneele einsetzen

Setzen Sie die Bodenpaneele **F** in den Rahmen ein.

i Tipp: Am besten gelingt dies, wenn Sie zuerst eine kurze Ecke fest eindrücken, dann die zweite kurze Ecke und anschliessend die langen Kanten einsetzen.

F

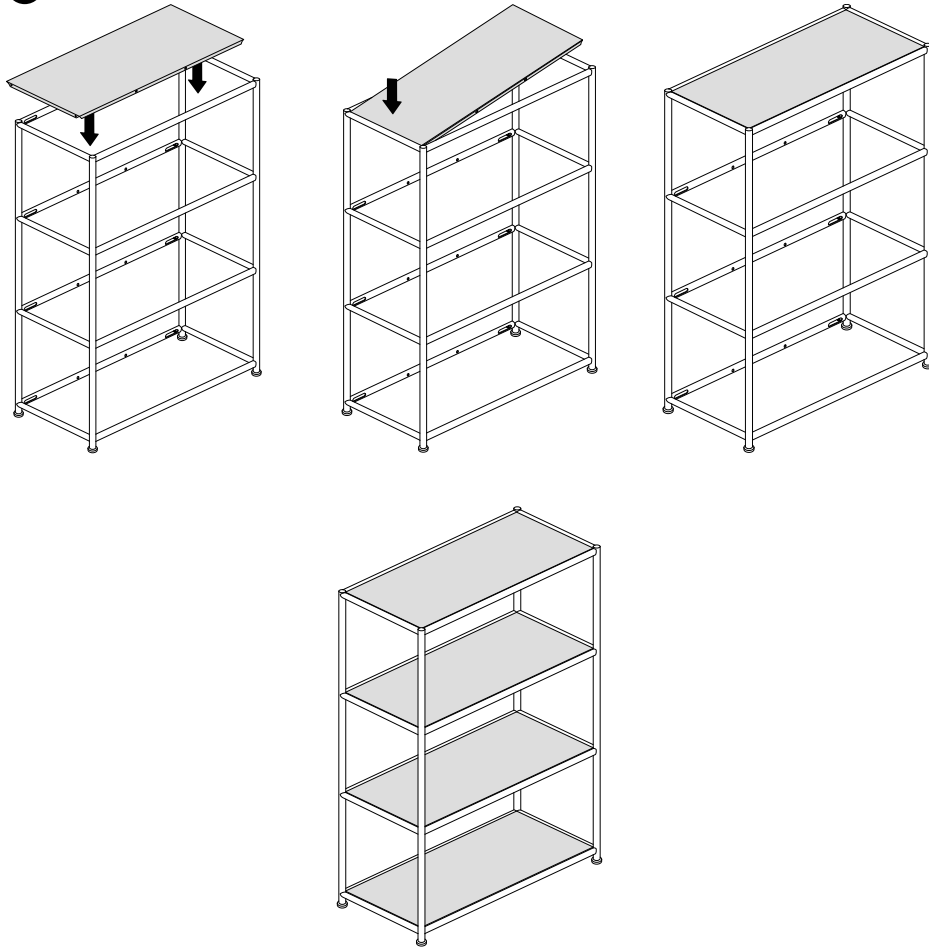


D

2.2 Bodenpaneele befestigen

Befestigen Sie die Bodenpaneele, **F** indem Sie auf jeder Seite 2 Schrauben **N** eindrehen.

i Tipp: Legen Sie die Cubox auf die Seite oder kippen Sie sie leicht nach hinten.

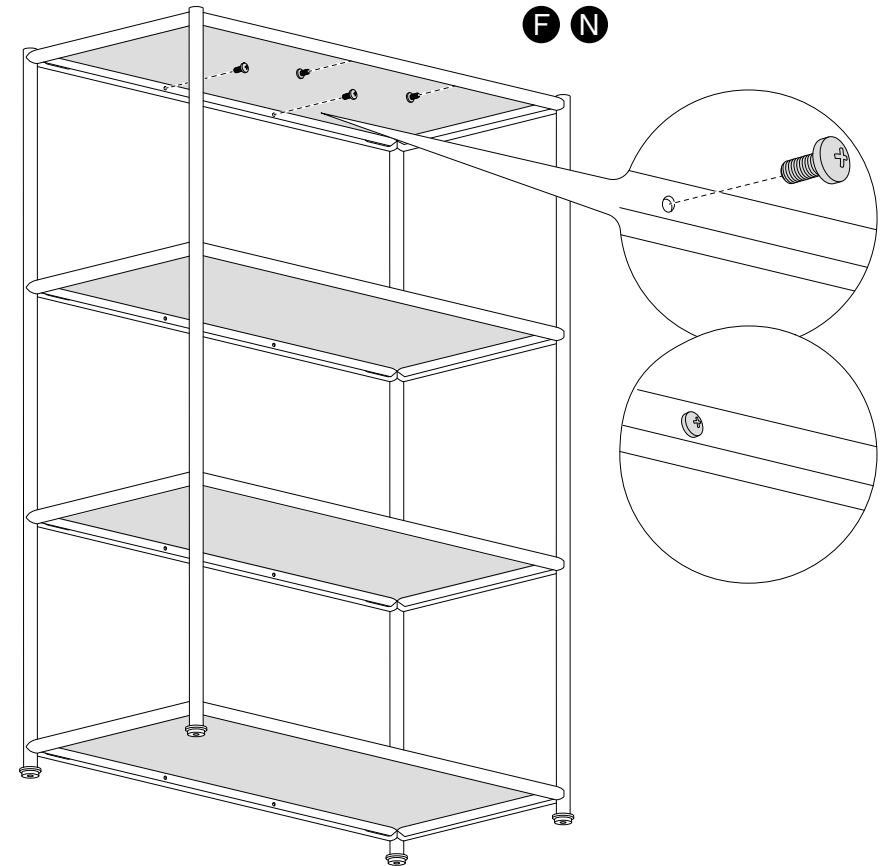

D

3. Vorbereiten der Scharniere

3.1 Vormontierte Paneele entfernen


Entscheiden Sie, wo sie Ihre Klapptüren[Ⓔ] montiert haben möchten. Entfernen Sie dann bei diesen Öffnungen die bereits vormontierten Seiten- und Mittelpaneele.[Ⓔ]

i Tipp: Drücken Sie fest von innen nach aussen.

3.2 Scharnier montieren

Befestigen Sie an jedem Paneel[Ⓔ], das eine Klapptüre[Ⓔ] tragen soll, ein Scharnier.[Ⓔ] Setzen Sie den Kunststoffabstandshalter[Ⓔ] zwischen Scharnier[Ⓔ] und Paneel[Ⓔ] und sichern Sie das Scharnier[Ⓔ] mit 4 Schrauben.[Ⓔ]

i Tipp: Achten Sie darauf, dass alle Scharnierhaken in die **gleiche Richtung** zeigen. Klapptüren können auf jeder Ebene angebracht werden – entscheiden Sie ob Sie die Klapptüren auf der **unteren, mittleren oder oberen Etage** montieren möchten.

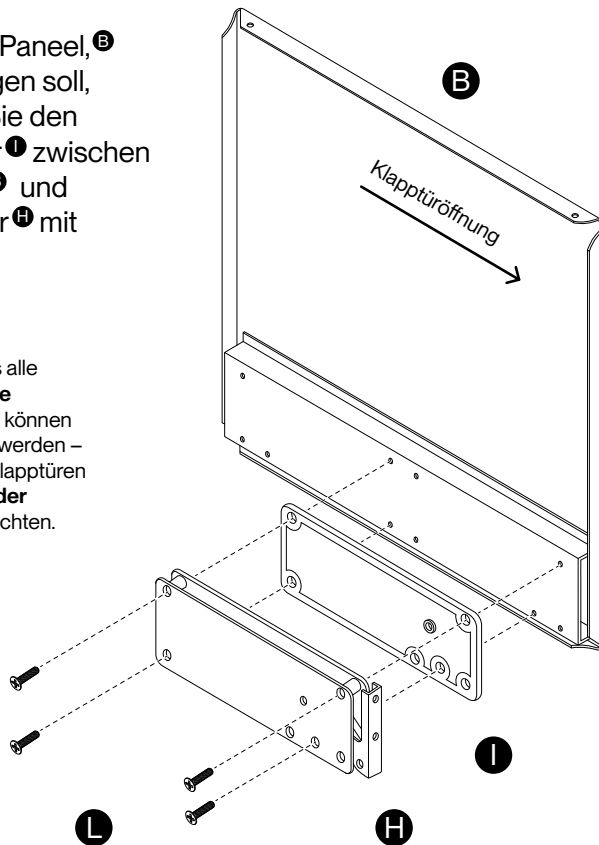


3.3 Mittleres Paneel vorbereiten (nur Erweiterungs-Set)

Dieser Schritt gilt nur für das **Basis-Set mit Erweiterungs-Set**. Wenn Sie nur das Basis-Set ohne Erweiterungs-Set montieren, fahren Sie direkt mit **Schritt 3.4** fort.

Montieren Sie auf dem mittleren, vormontierten Paneel[Ⓔ] das Scharnier[Ⓔ] auf beiden Seiten. Beachten Sie, dass sich der Kunststoffabstandshalter[Ⓔ] zwischen Scharnier[Ⓔ] und Paneel[Ⓔ] befindet. Befestigen Sie das Scharnier[Ⓔ] auf beiden Seiten mit 4 Schrauben.[Ⓔ]

i Tipp: Achten Sie darauf, dass alle Scharnierhaken in die gleiche Richtung zeigen.

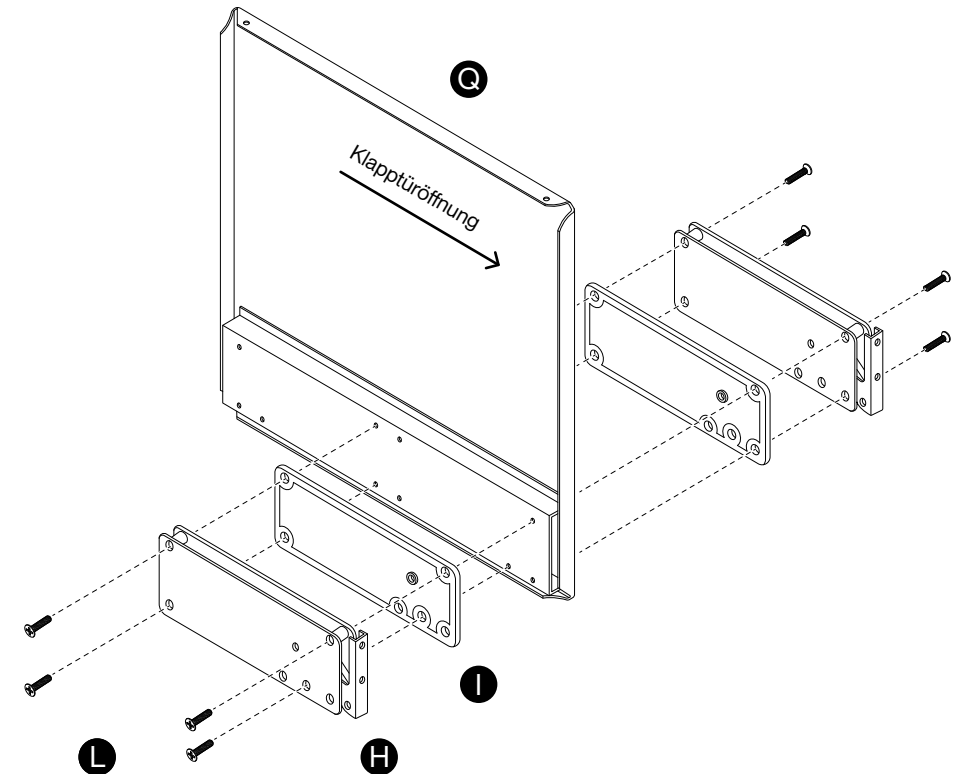


3.4 Paneele einsetzen

Setzen Sie die Paneele **B** **Q** wieder in die Seiten-**A** und Mittelrahmen **P** ein.

i Tipp: Achten Sie darauf, dass die montierten Paneele auf der gleichen Ebene sind.

B C Q

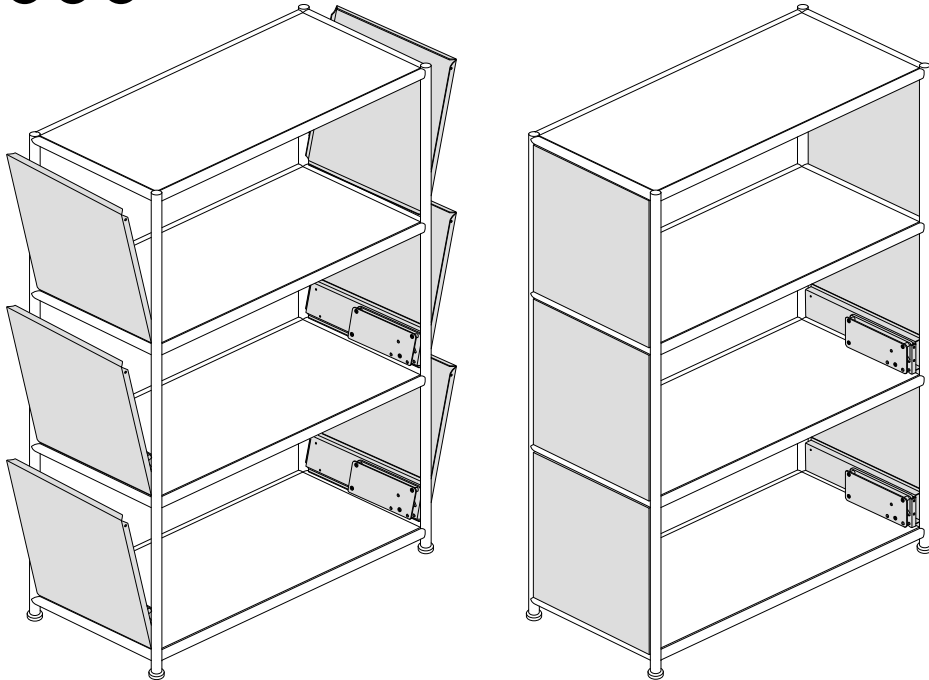


D

3.5 Rückenpaneele einsetzen

Drücken Sie die Rückenpaneele **F** in die Cubox ein.

i Tipp: Am besten gelingt dies, wenn Sie zuerst eine kurze Ecke fest eindrücken, dann die zweite kurze Ecke und anschliessend die langen Kanten einsetzen.

F

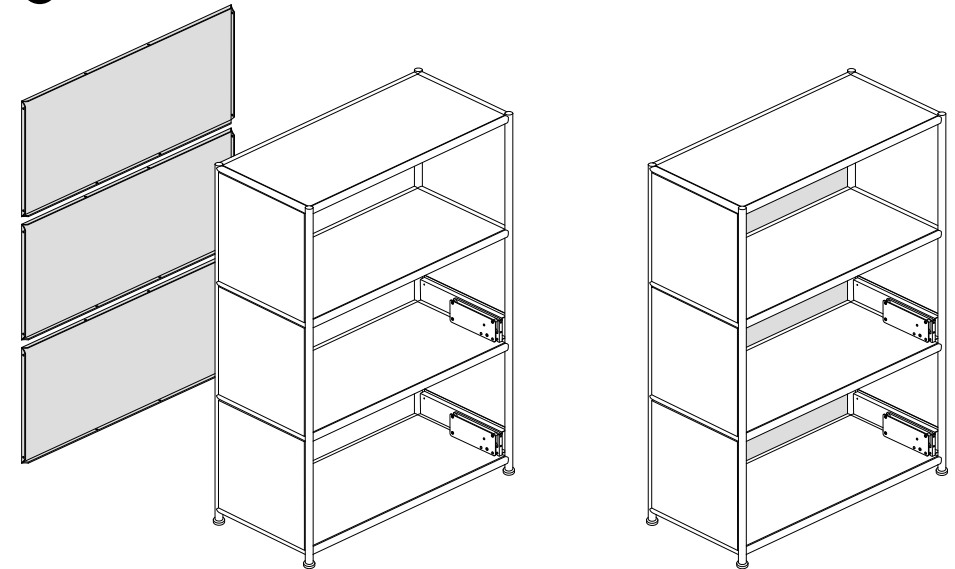

D


4. Montage der Klapptüre

4.1 Klapptüre vorbereiten

Befestigen Sie den Türkopf **J** zusammen mit der Abdeckung **K** an der Türe. **G**

G J K N


i Tipp: Für die Montage des **optionalen Türschlosses**, beachten Sie bitte die dort beiliegende Zusatz-Anleitung

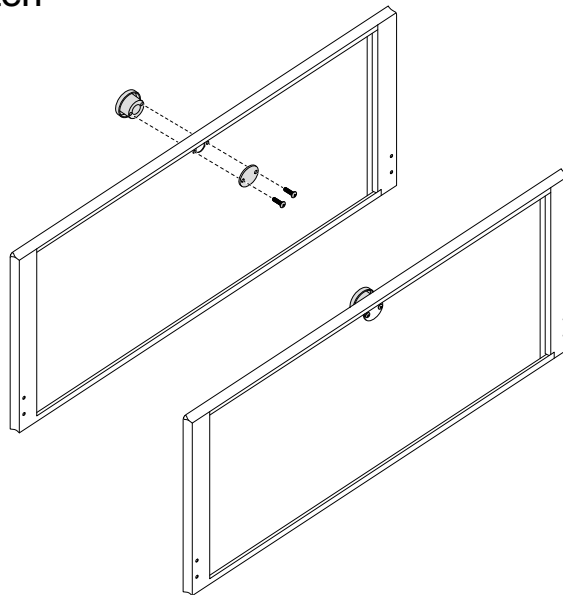

4.2 Vorbereitung

Drücken Sie die Haken der Scharniere **H** fest nach unten und setzen Sie jeweils eine Schraube **L** in das mittlere Loch ein, um das Scharnier **H** für die Montage vorzubereiten.


i Tipp: Die Schrauben **nicht festziehen**. Sie dienen ausschließlich zur temporären Feststellung der Scharniere

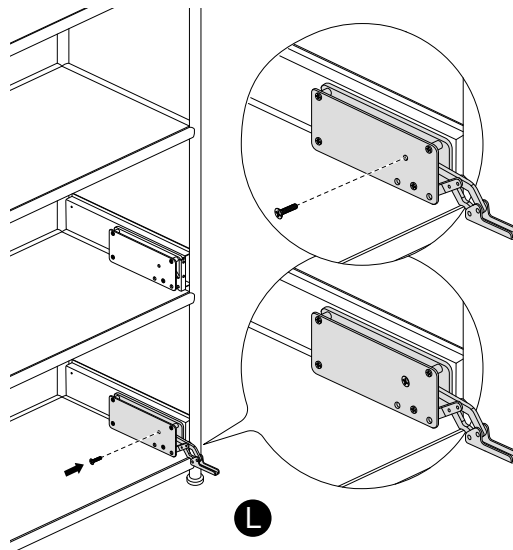

4.3 Klapptüre anbringen


Befestigen Sie die Klapptüren **G** an den Scharnieren **H** mit jeweils 2 Schrauben **N** auf jeder Seite.

i Tipp: Ziehen Sie die Schrauben zuerst nur leicht an und ziehen Sie sie erst vollständig fest, wenn die Klapptüre ausgerichtet ist.

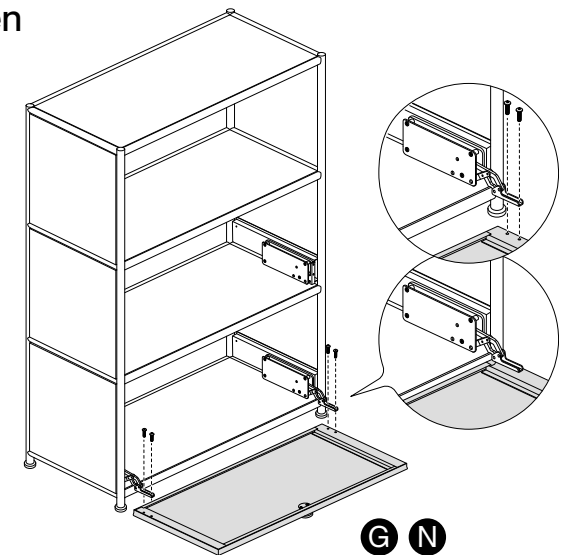

4.4 Abschlussarbeiten

Drücken Sie die Metallhaken ganz nach unten und entfernen Sie die temporären Fixierschrauben **L** aus Schritt 4.2. Falls nötig, richten Sie die Klapptüren **G** durch leichten Druck so aus, dass sie bündig mit dem Rahmen abschliessen. Ihre Cubox-Montage ist nun abgeschlossen.

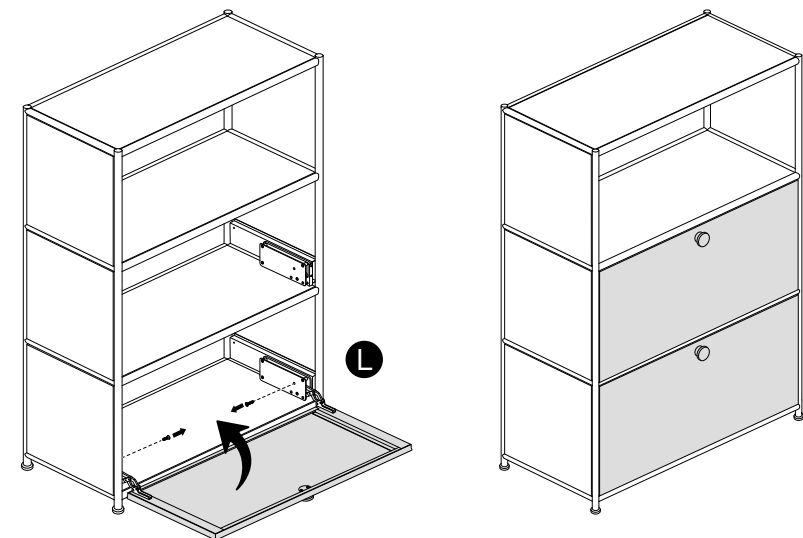

Produktspezifikationen

Gewicht & Tragfähigkeit – Basis-Set

Produktgewicht:	25.6 kg
Max. Belastung pro Ebene:	ca. 40 kg

Gewicht & Tragfähigkeit – Erweiterungs-Set

Produktgewicht:	23 kg
Max. Belastung pro Ebene:	ca. 40 kg

Abmessungen

Breite pro Säule:	76 cm
Tiefe:	36 cm
Gesamthöhe:	108 cm
Ebenenhöhe:	32 cm

Materialien


Rahmen / Querstangen:	Stahl, chromatiert
Paneele / Klapptüre:	Stahl, pulverbeschichtet
Türknopf:	Zinklegierung, chromatiert
Abdeckung für Türknopf:	Verzinkt
Füsse:	Stahl, Edelstahl, Kunststoff
Scharnier:	Stahl, Edelstahl
Kunststoffabstandshalter:	Kunststoff

D

Where do I start?


Building horizontally?

If you only have a Base Set or Side Extensions, you are in the right place. Just follow this manual step by step to the end.

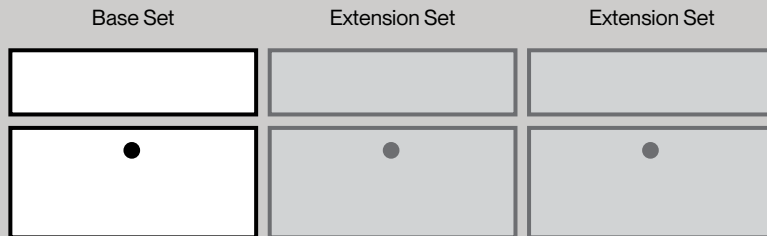

Building upwards?

Follow this manual up to **Step 4.4**. Skip the top parts and don't screw in the top panels and crossbars. Then, grab the "Top Extension" manual and continue there.

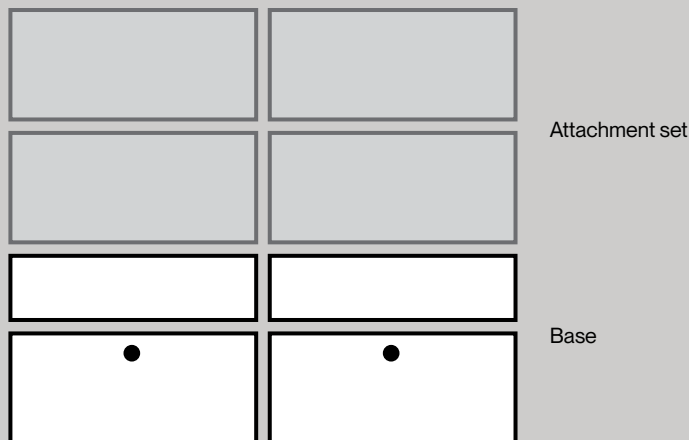


Introduction

Thank you for choosing the ofinto Cubox. This storage unit helps you create an organised, tidy, and efficient workspace by keeping documents, materials, and personal items neatly stored and within easy reach. When properly assembled and configured to your needs, the Cubox offers its full potential as a productive, clutter-free storage solution. This manual guides you through both the assembly process and the optimal use of your Cubox.


The Cubox is available in two versions:

- Base Set, for 1 column only
- Extension Set, to add additional columns (components marked in grey, available to order separately)

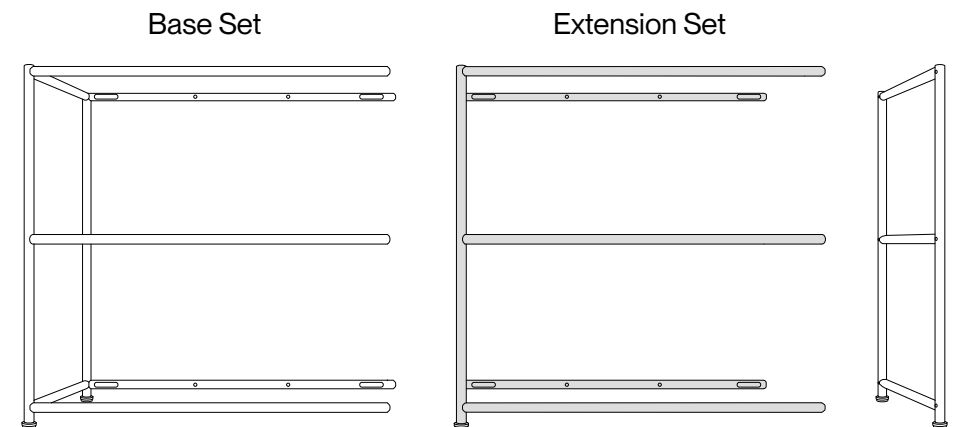

Caution: The Cubox's finish is very delicate. It is best to use a soft surface throughout the assembly process.


Components Base Set

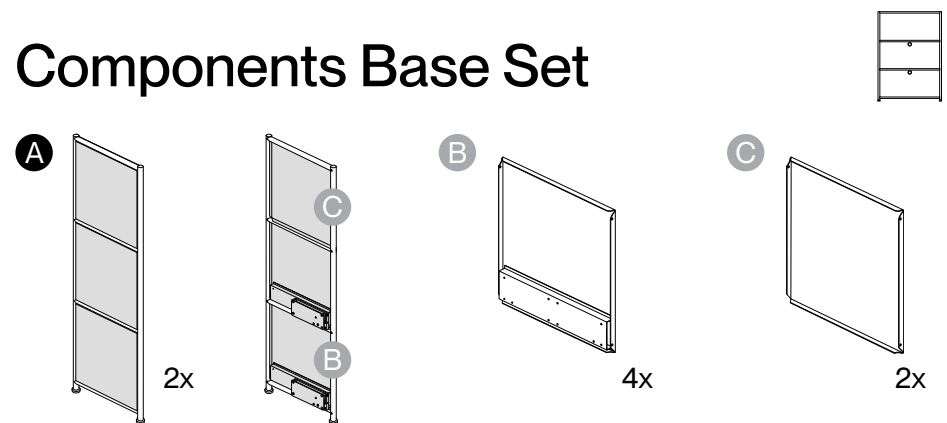

- A** Side frame
- B** Outer panels with hinge
- C** Outer panels without hinge
- D** Crossbars
- E** Feet

- F** Floor and back panels
- G** Trap Door
- H** Hinge
- I** Plastic divider
- J** Door knob

Components Extension Set

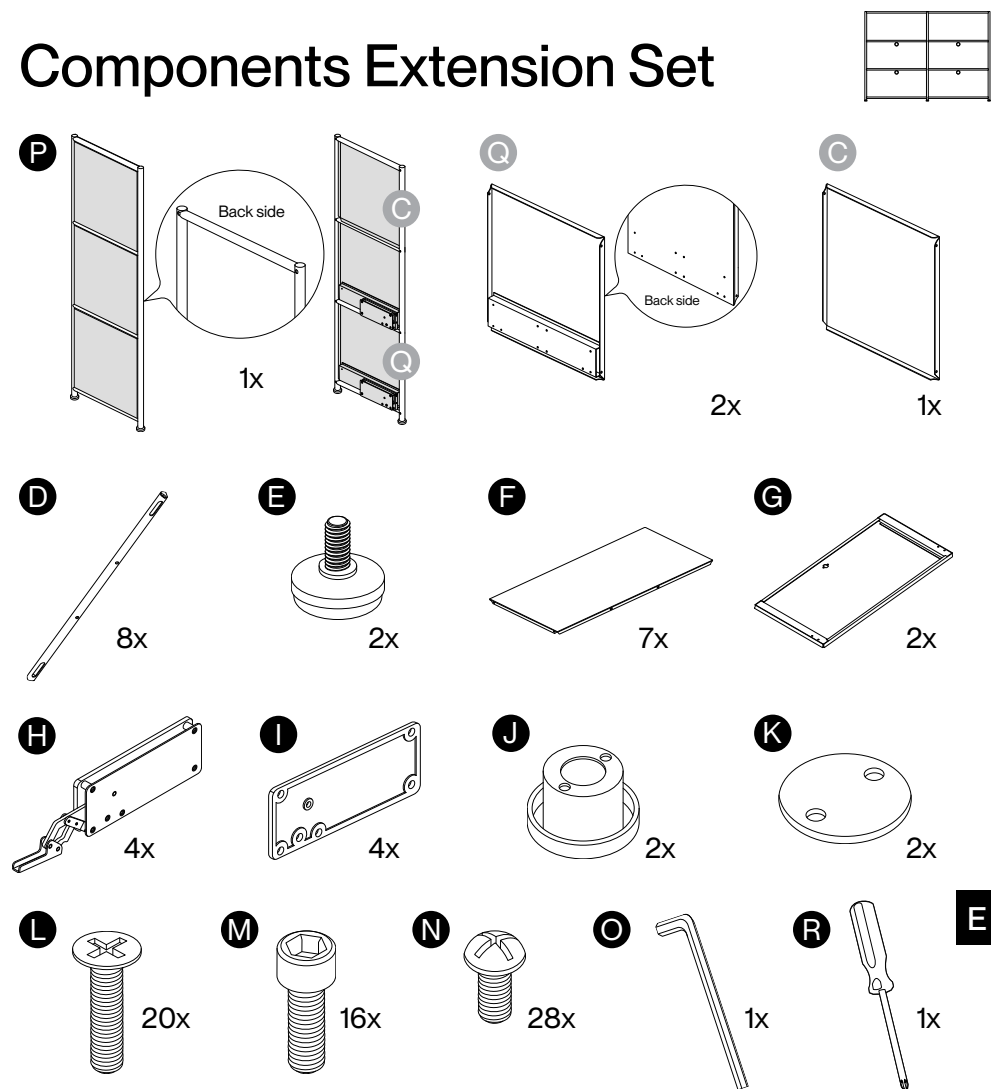

- K** Cover for door knob
- L** Screws M4*25
- M** Screws M6*16
- N** Screws M4*8
- O** Allen key M6
- R** Screwdriver


- Additional for Extension Set:
- P** Extension frame*
 - Q** Middle panels with hinge*

* holes on both sides

1. Assembling frame

1.1 Attach the feet


Screw the feet **E** into the bottom of both side frames. **A**

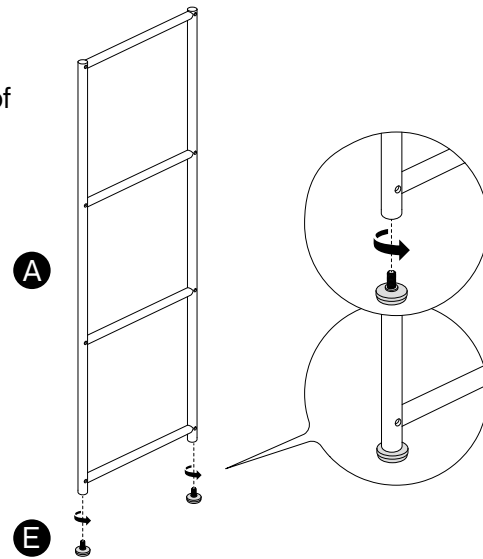

1.2 Attach the crossbars to the side frame

Position the crossbars **D** on one side frame **A** and secure them with eight screws. **M**


i Tip: First tighten the screws only lightly and only tighten them fully once all 8 crossbars are aligned. Make sure that all openings are facing inwards.

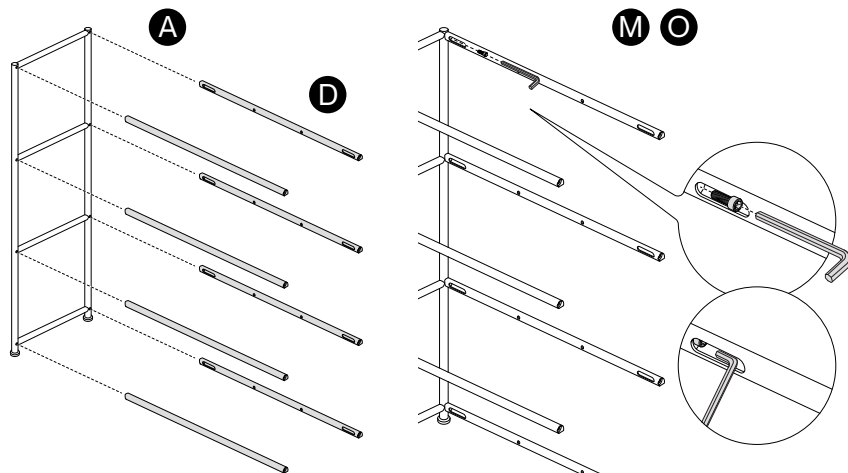

1.3 Connecting the frames (Base Set only)

This step applies only to the **Base Set**. If you are assembling the Base Set together with the Extension Set, proceed directly to **step 1.4**.

Align the second side frame **A** with the crossbars **D** and fasten it using eight screws. **M**

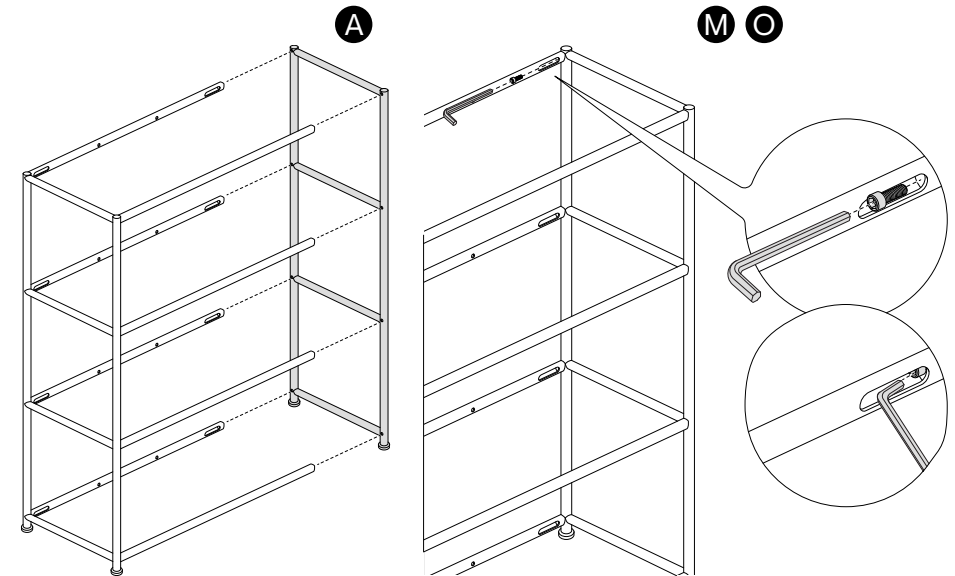


i Tip: First tighten the screws only lightly and only tighten them fully once all 8 crossbars are aligned. Make sure that all openings are facing inwards.

1.4 Install the middle frame (Extension Set only)

This step applies only to the **Base Set with the Extension Set**. If you are assembling the Base Set only, proceed directly to **section 2**.

Take the middle frame **P** (holes on both sides!) and connect it to one side frame **A** with the crossbars. **D**

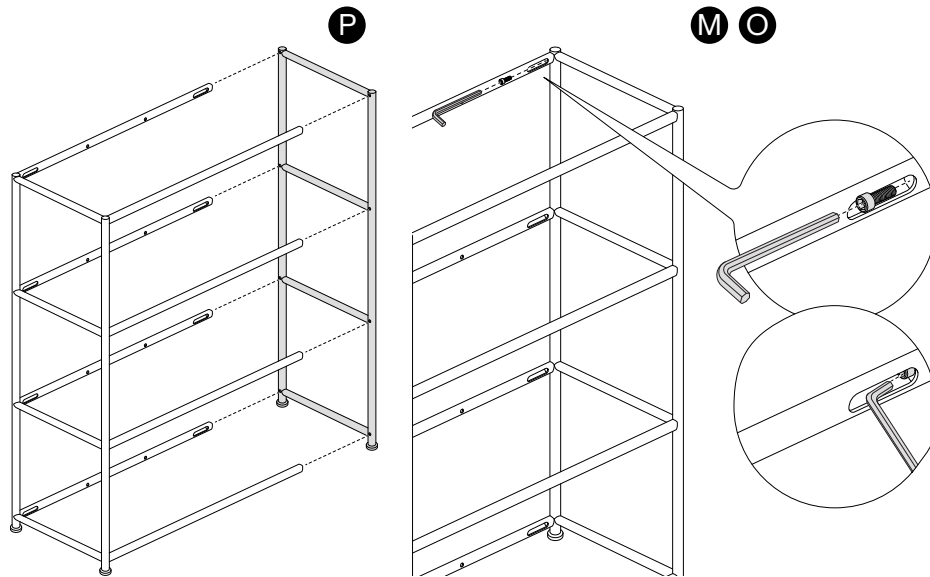


E *i* Tip: First tighten the screws only lightly and only tighten them fully once all 8 crossbars are aligned. Make sure that all openings are facing inwards.

1.5 Connecting the frames (Extension Set only)

This step applies only to the **Base Set with the Extension Set**. If you are assembling the Base Set only, proceed directly to **section 2**.

Take the second frame and screw both frames together using another eight screws. **M** The middle frame **P** should be placed between both frames and the holes in the crossbars should face inwards.

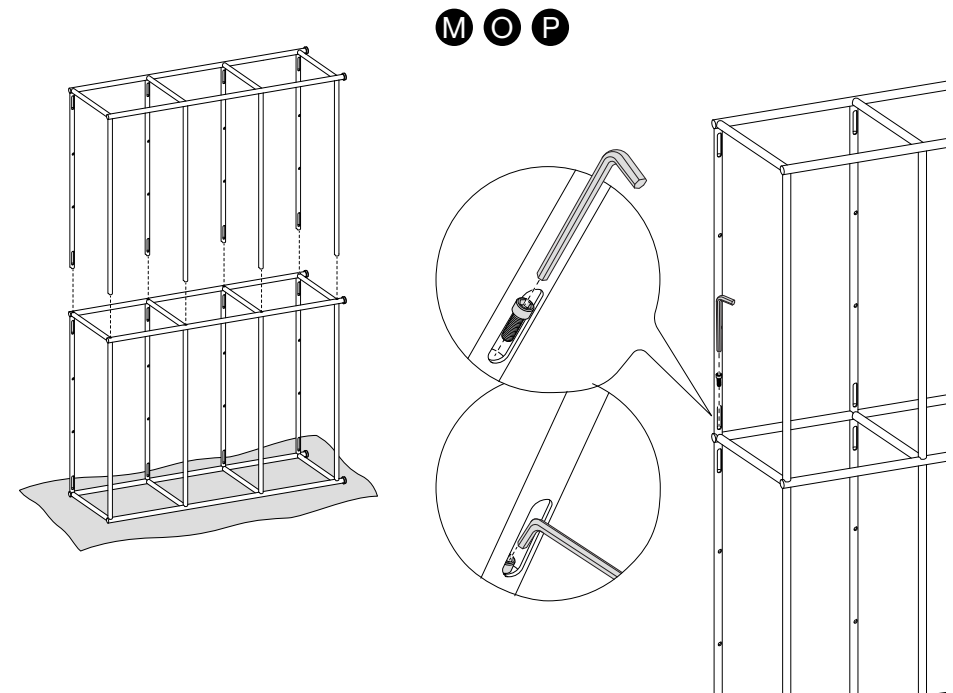

i Tip: For easier alignment, lay one frame on its side—ideally on a soft surface like a carpet. **Align all screws before tightening!**


2. Installing the Panels

2.1 Insert the floor panels

Insert the floor panels **F** in the frames.

i Tip: It works best if you first press one short corner firmly into place, then the second short corner, and finally the long edges.

F

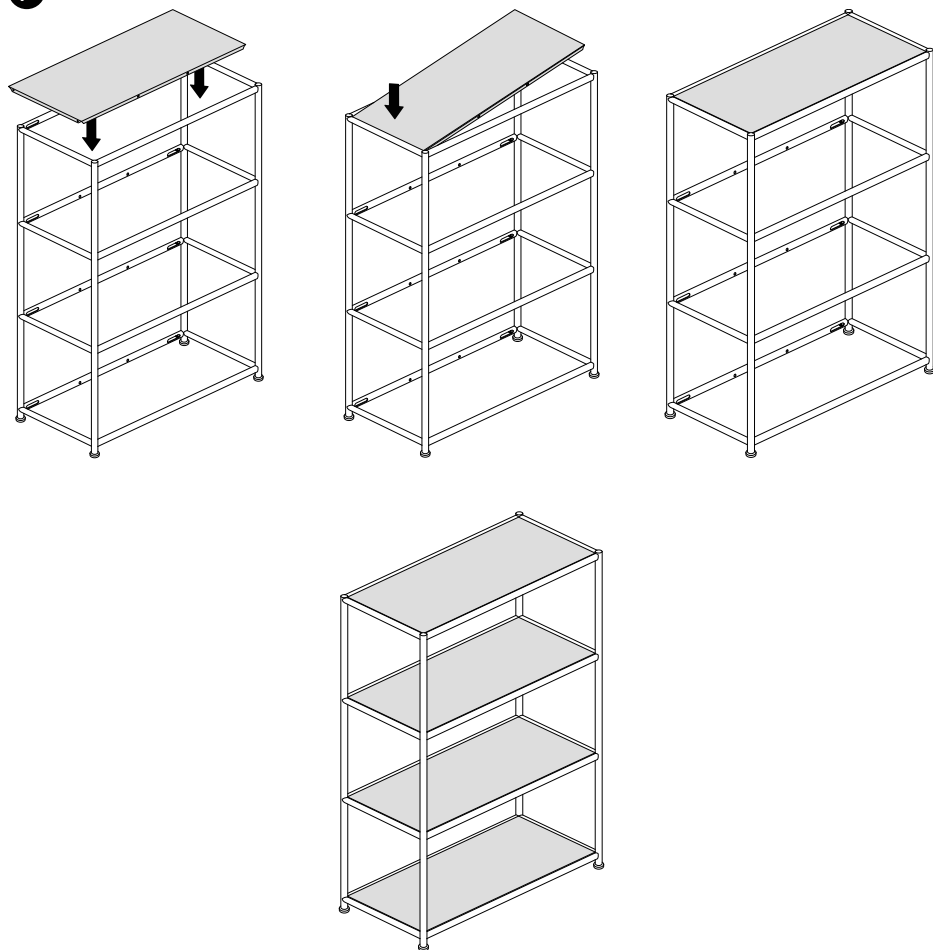


E

2.2 Secure the floor panels

Fasten the floor panels **F** by screwing in two screws **N** on each side.

i Tip: Lay the Cubox on its side or tilt it slightly backwards.

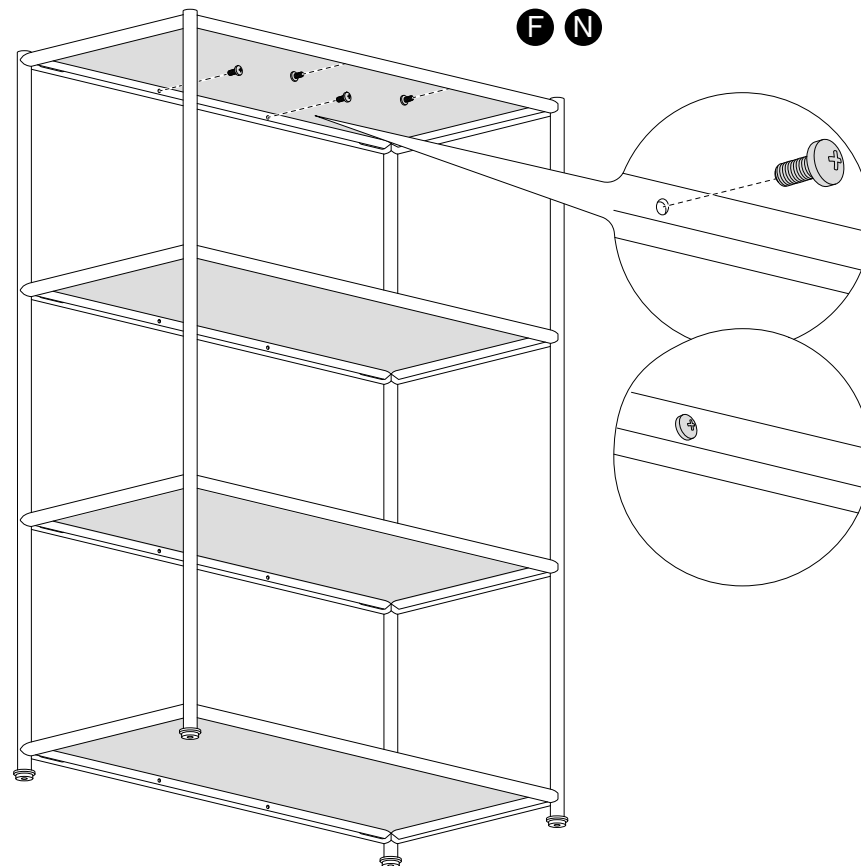

E

3. Preparing the hinges

3.1 Remove the pre-installed panels


Decide where you would like to install your trap doors. [Ⓔ] Then remove the side and centre panels [Ⓐ] [Ⓑ] that are already pre-assembled at those openings.

ⁱ Tip: You must press them from the inside to the outside.

3.2 Mount the hinge

Attach a hinge [Ⓗ] to each panel [Ⓑ] intended to hold a trap door. [Ⓔ] Insert the plastic divider [Ⓘ] between the hinge [Ⓗ] and the panel, [Ⓑ] then secure the hinge [Ⓗ] with four screws. [Ⓛ]

ⁱ Tip: Make sure all hinge hooks are facing the **same direction**. Trap doors can be fitted on any level - decide whether you want to install the trap doors on the **lower, middle or upper level**.

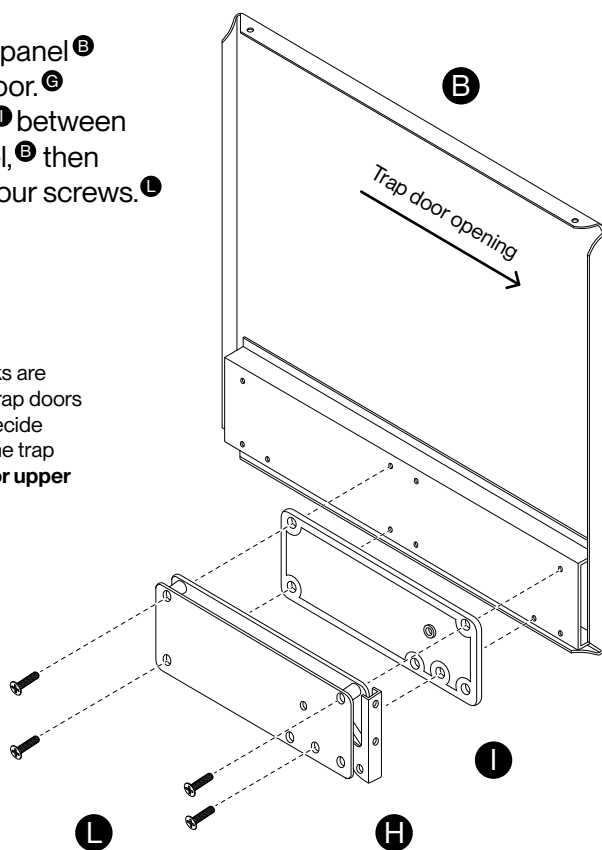


3.3 Prepare the middle panel (Extension Set only)

This step applies only to the **Base Set with the Extension Set**. If you are assembling the Base Set only, proceed directly to **step 3.4**.

Fit the hinge [Ⓗ] to both sides of the middle, pre-assembled panel. [Ⓔ] Ensure that the plastic divider [Ⓘ] is positioned between the hinge [Ⓗ] and the panel. [Ⓔ] Secure the hinge [Ⓗ] on both sides with 4 screws. [Ⓛ]

ⁱ Tip: Ensure that the hooks of the hinges all face the same direction.

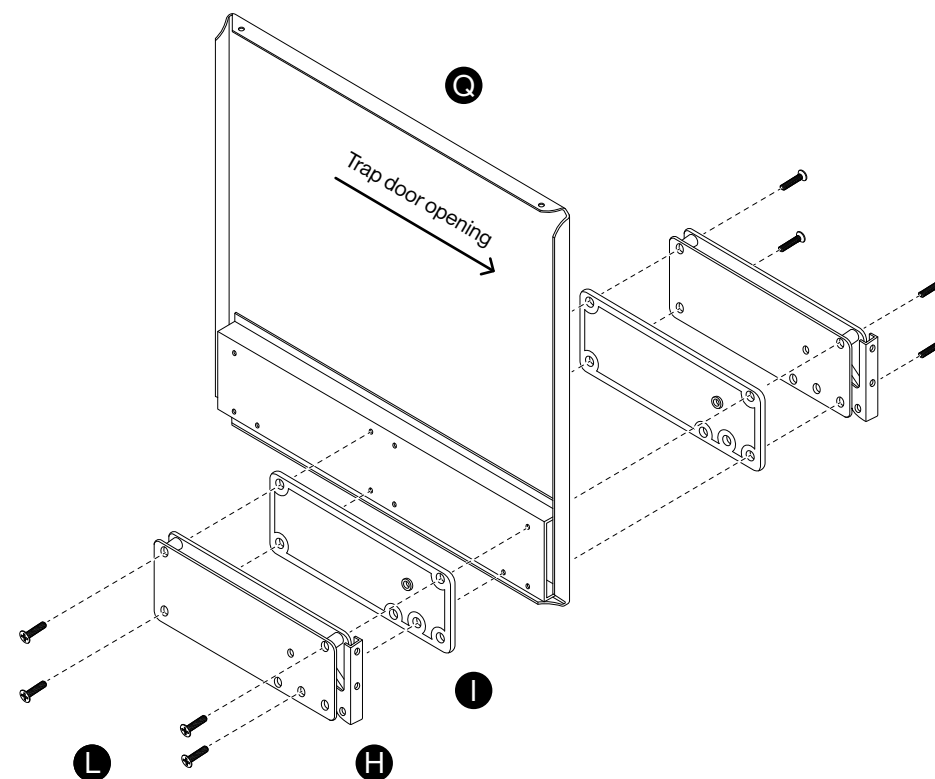


3.4 Insert the panels

Insert the assembled panels **B** **Q** back into the side **A** and middle frames. **P**

i Tip: Make sure that the installed panels are on the same level.

B **C** **Q**

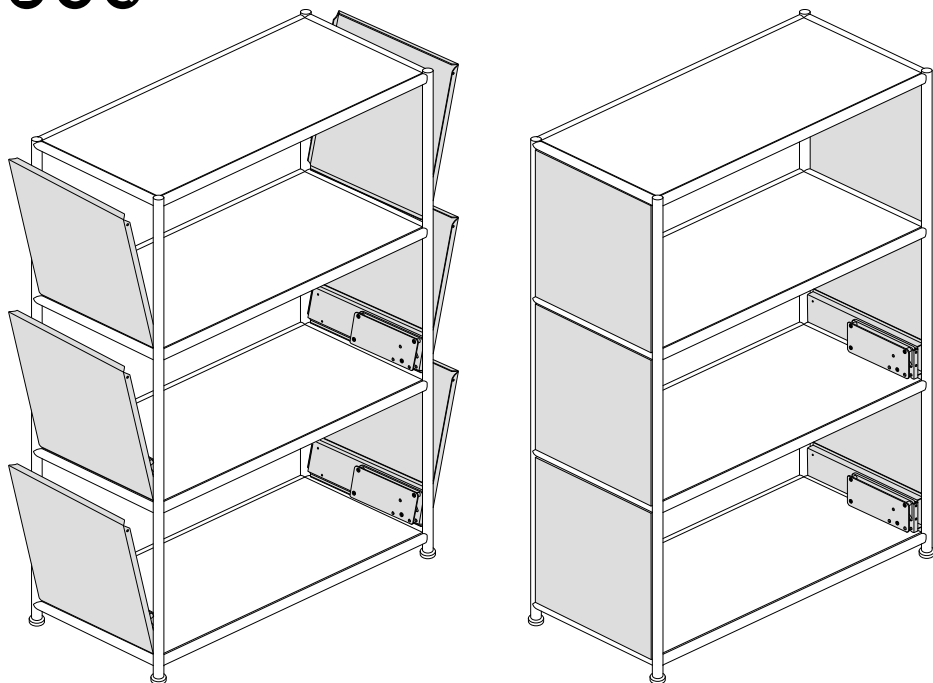


E

3.5 Install the back panels

Press the back panels **F** into the Cubox.

i Tip: It works best if you first press one short corner firmly into place, then the second short corner, and finally the long edges.

F

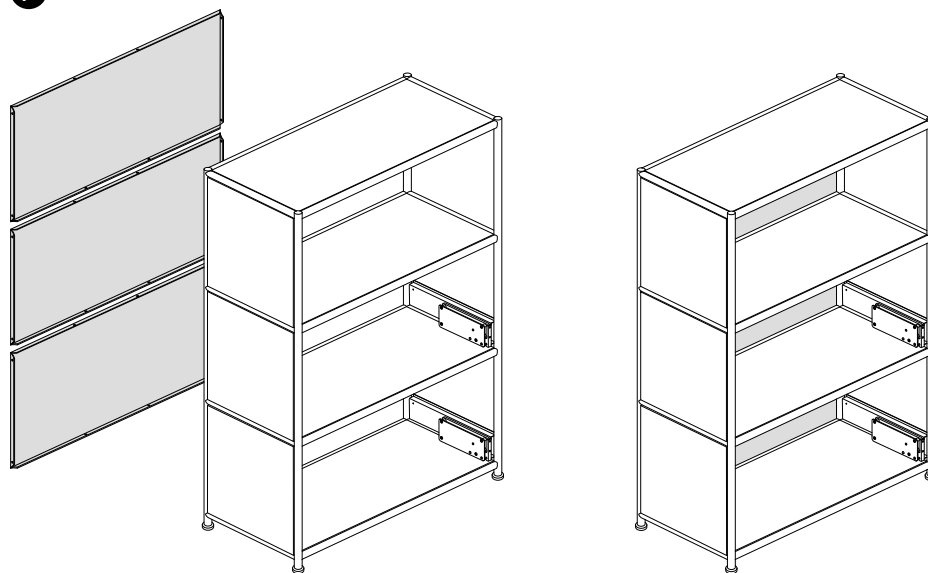

E


4. Installing the Trap door

4.1 Prepare the trap door

Attach the door knob **J** together with the cover **K** to the door. **G**

G J K N


i Tip: To install the **optional door lock**, please follow the additional instructions supplied with it.

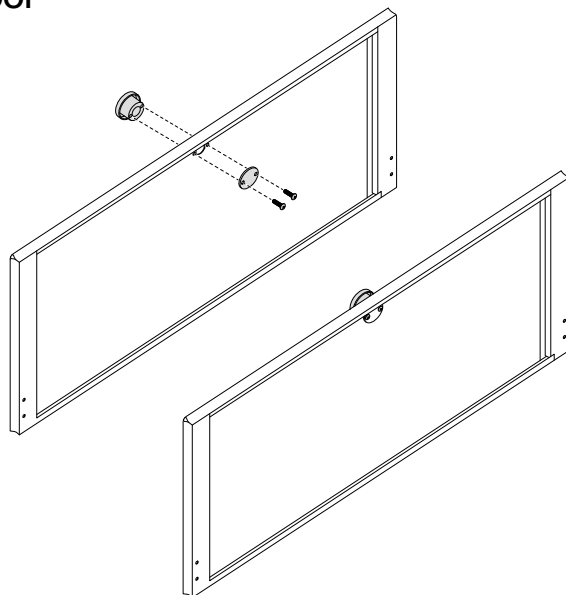

4.2 Preparation

E Press the hinge hooks **H** firmly downwards and insert a screw **L** into the middle hole in each **L** case to prepare the hinge **H** for installation.


i Tip: **Do not tighten the screws.** They are only used to hold the hinges temporarily in place.

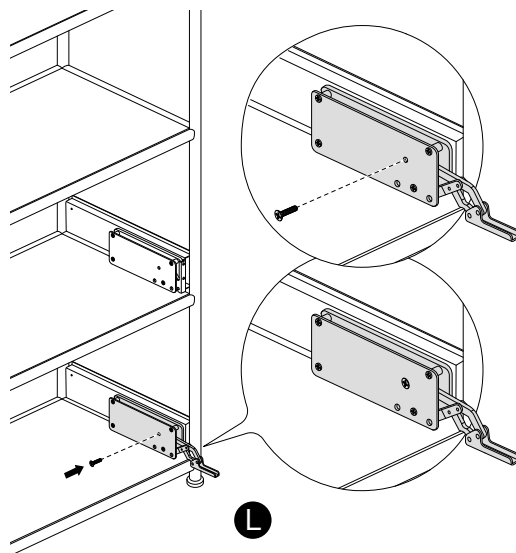

4.3 Attach the Trap door


Attach the trap doors **G** to the hinges **H** using 2 screws **N** on each side.

i Tip: First tighten the screws only lightly and only tighten them fully once the trap door is aligned.

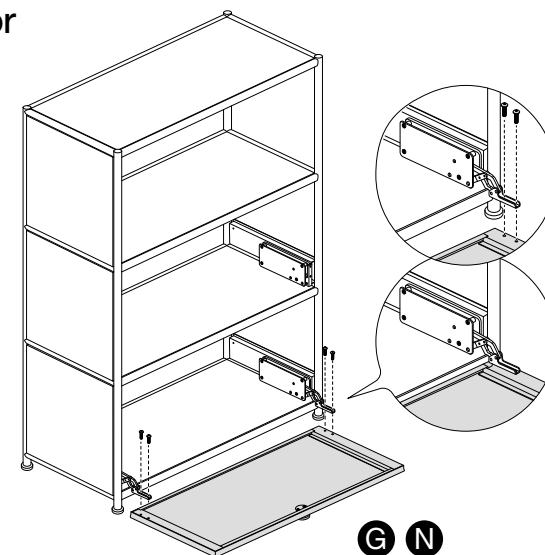

4.4 Finishing up

Press the metal hooks all the way down and remove the temporary fixing screws **L** from step 4.2. If necessary, align the trap doors **G** by applying slight pressure so that they sit flush with the frame. Your Cubox assembly is now complete.

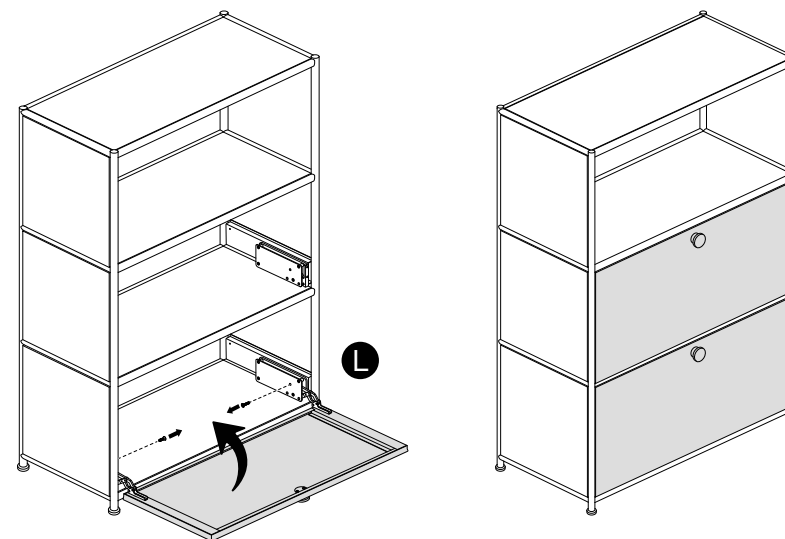

Product Specifications

Weight & Load Capacity – Base Set

Product weight:	25.6 kg
Max. load per floor:	ca. 40 kg

Weight & Load Capacity – Extension Set

Product weight:	23 kg
Max. load per floor:	ca 40 kg

Dimensions

Width per column:	76 cm
Depth:	36 cm
Total height:	108 cm
Floor height:	32 cm


Materials

Frame / Crossbars:	Steel, chrome-plated
Panels / Trap door:	Steel, powder-coated
Door knob:	Zinc alloy, chrome-plated
Cover for door knob:	Galvanised
Feet:	Steel, Stainless steel, Plastic
Hinge:	Steel, Stainless steel
Plastic divider:	Plastic

Par où commencer ?


Montage horizontal ?

Si vous n'avez qu'un kit de base ou des extensions latérales, vous êtes au bon endroit. Suivez simplement ce manuel étape par étape jusqu'à la fin.

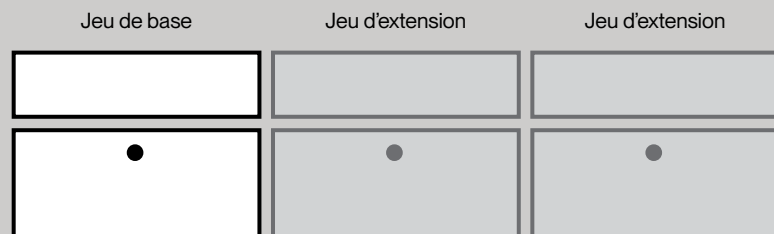

Montage vers le haut ?

Suivez ce manuel jusqu'à l'**étape 4.4**. Sauter les parties supérieures et ne vissez pas les panneaux supérieurs ni les traverses. Ensuite, prenez le manuel « Top Extension » et poursuivez à partir de là.

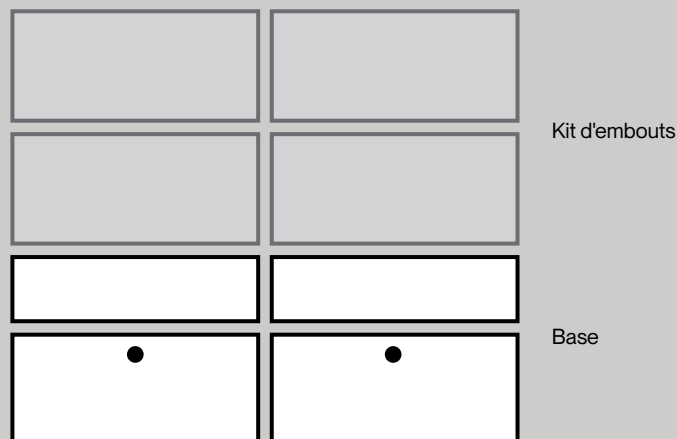


Introduction

Merci d'avoir choisi l'ofinto Cubox. Cette unité de rangement vous aide à créer un espace de travail organisé, ordonné et efficace en conservant documents, fournitures et effets personnels de manière soignée et à portée de main. Une fois la Cubox correctement montée et adaptée à vos besoins, elle révèle tout son potentiel en tant que solution de rangement à la fois productive et ordonnée. Ce manuel vous guide tout au long du processus de montage.


La Cubox est disponible en deux versions :

- Jeu de base, pour 1 colonne uniquement
- Jeu d'extension, pour ajouter d'autres colonnes (pièces grisées, disponibles séparément)

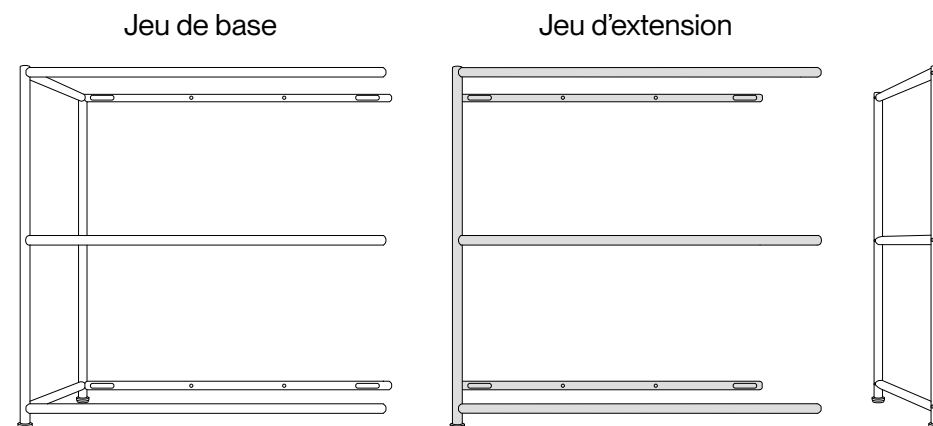

Attention : la peinture de la Cubox est très fragile. Il est préférable d'utiliser un support souple pendant toute la durée du montage.

Composants jeu de base

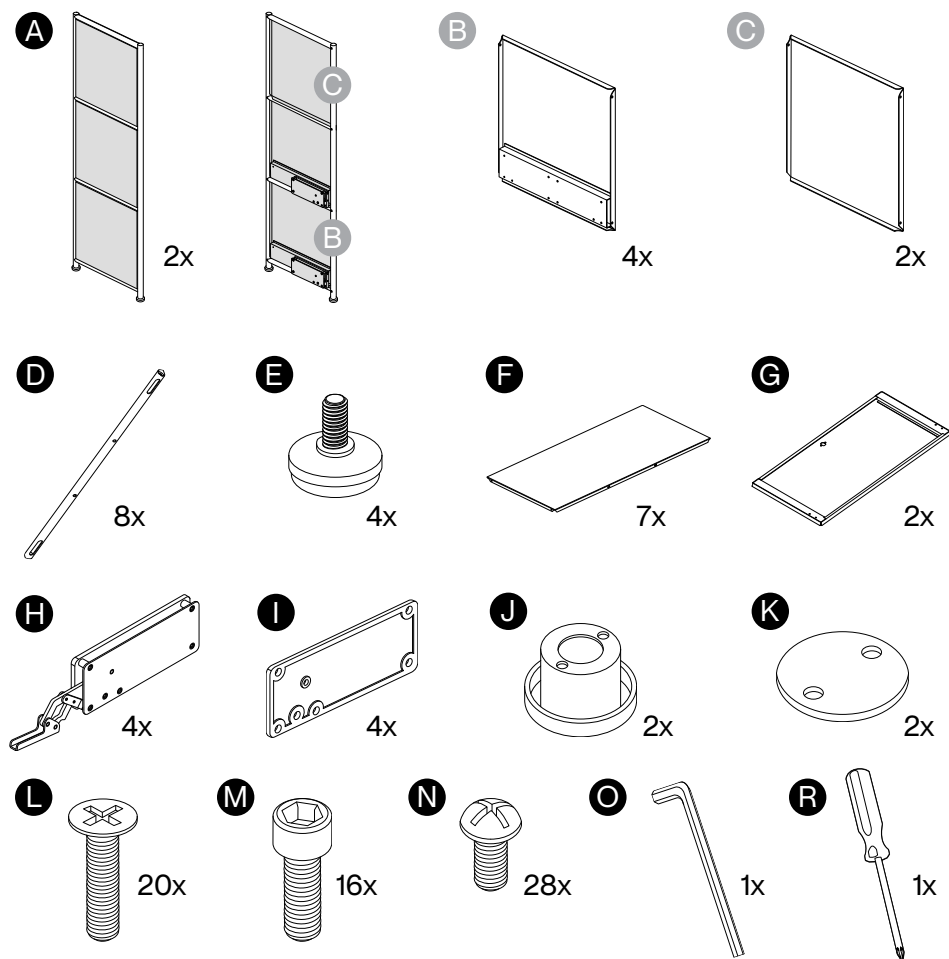


F

- A** Cadre latéral
- B** Panneaux extérieurs avec charnière
- C** Panneaux extérieurs sans charnière
- D** Barres transversales
- E** Pieds
- F** Panneaux de fond et arrière
- G** Porte battante
- H** Charnière
- I** Séparateur en plastique
- J** Bouton de porte



Composants jeu d'extension

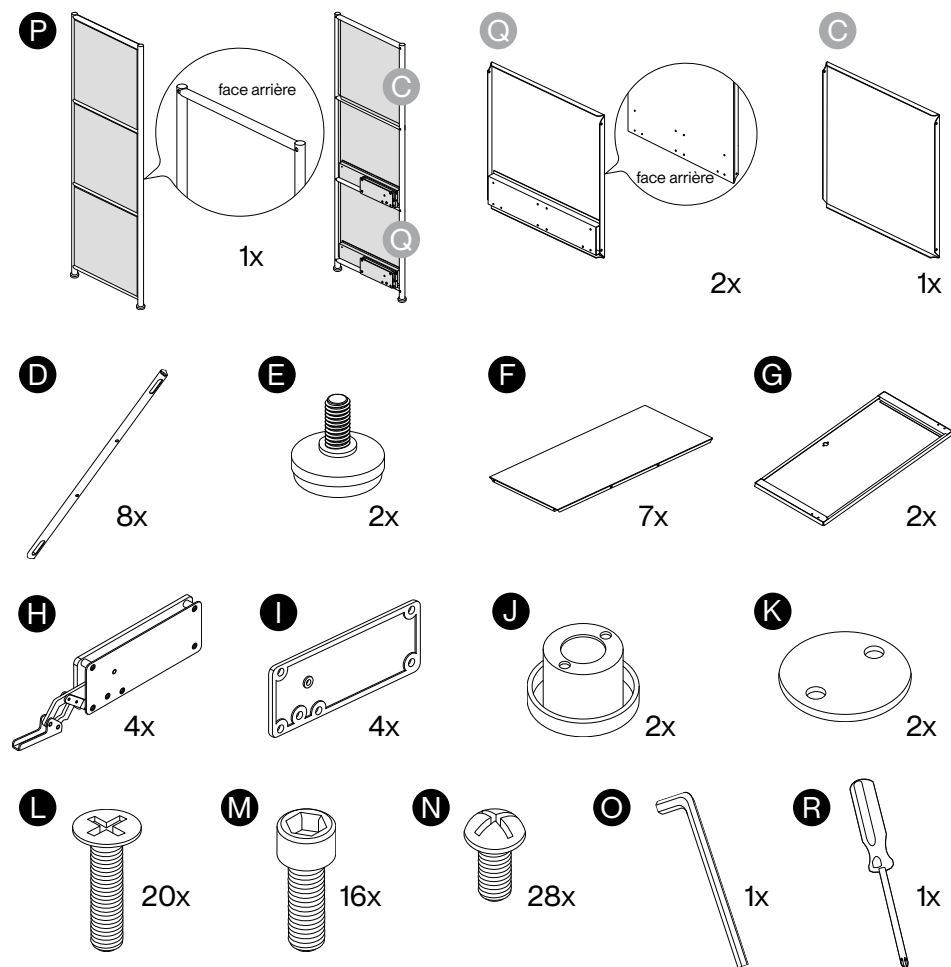

F

- K** Cache pour bouton de porte
- L** Vis M4*25
- M** Vis M6*16
- N** Vis M4*8
- O** Clé Allen M6
- R** Tournevis

Supplément pour le jeu d'extension uniquement :

- P** Cadre d'extension *
- Q** Panneaux centraux avec charnière *


* Trous des deux côtés



1. Assemblage du cadre

1.1 Fixer les pieds


Vissez les pieds **E** au bas des deux cadres latéraux **A**.

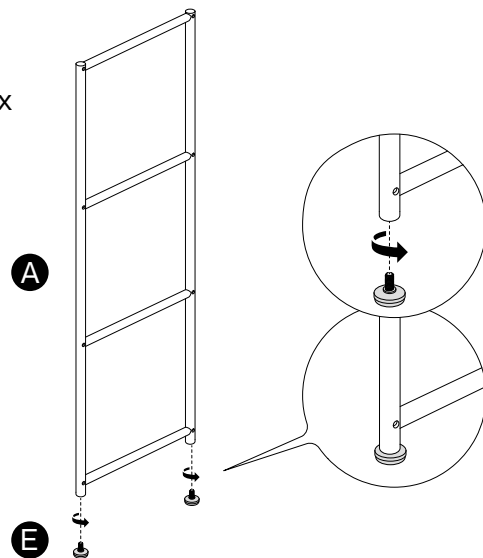

1.2 Fixer les barres transversales au cadre latéral

Placez les barres transversales **D** sur un des cadres latéraux **A** et fixez-les avec 8 vis **M**.


i Conseil : serrez d'abord les vis légèrement, puis serrez-les complètement une fois que les 8 barres transversales sont alignées. Veillez à ce que toutes les ouvertures soient orientées vers l'intérieur.

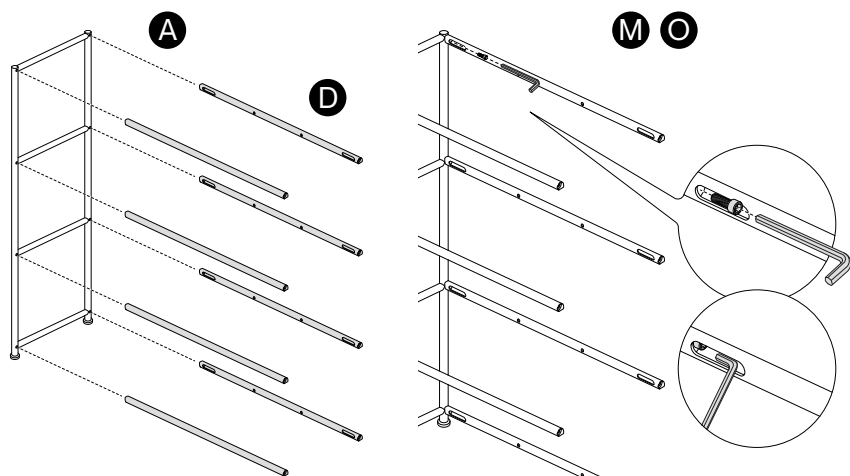

1.3 Relier les cadres (jeu de base uniquement)

Cette étape s'applique uniquement au **jeu de base**. Si vous montez le jeu de base avec le jeu d'extension, passez directement à l'étape 1.4.

Alignez le deuxième cadre latéral **A** avec les barres transversales **D** et fixez-le avec 8 vis **M**.

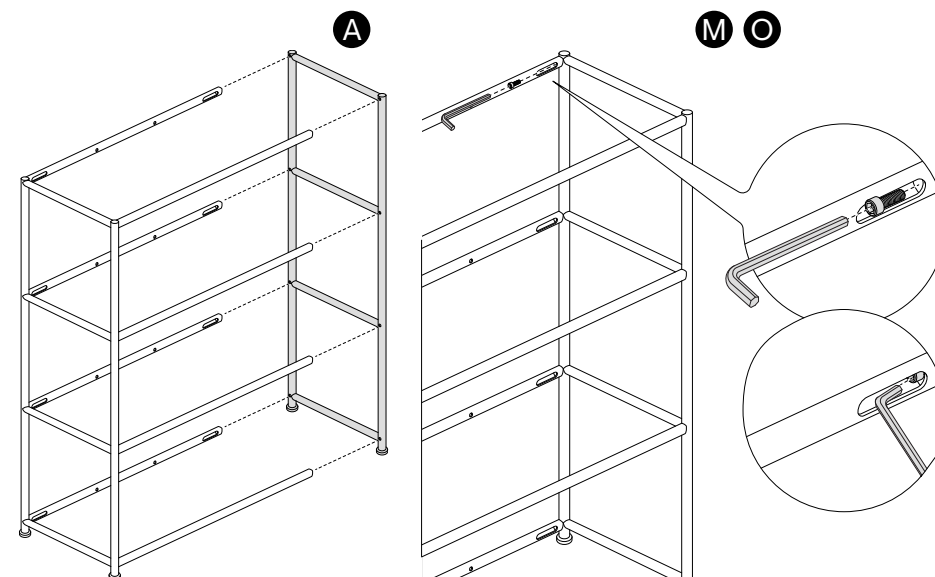


i Conseil : serrez d'abord les vis légèrement, puis serrez-les complètement une fois que les 8 barres transversales sont alignées. Veillez à ce que toutes les ouvertures soient orientées vers l'intérieur.

1.4 Installer le cadre central (jeu d'extension uniquement)

Cette étape s'applique uniquement au **jeu de base avec le jeu d'extension**. Si vous montez uniquement le jeu de base sans Jeu d'extension, passez directement au **chapitre 2**.

Prenez le cadre central **P** (trous des deux côtés !) et reliez-le à un cadre latéral **A** à l'aide des barres transversales **D**.

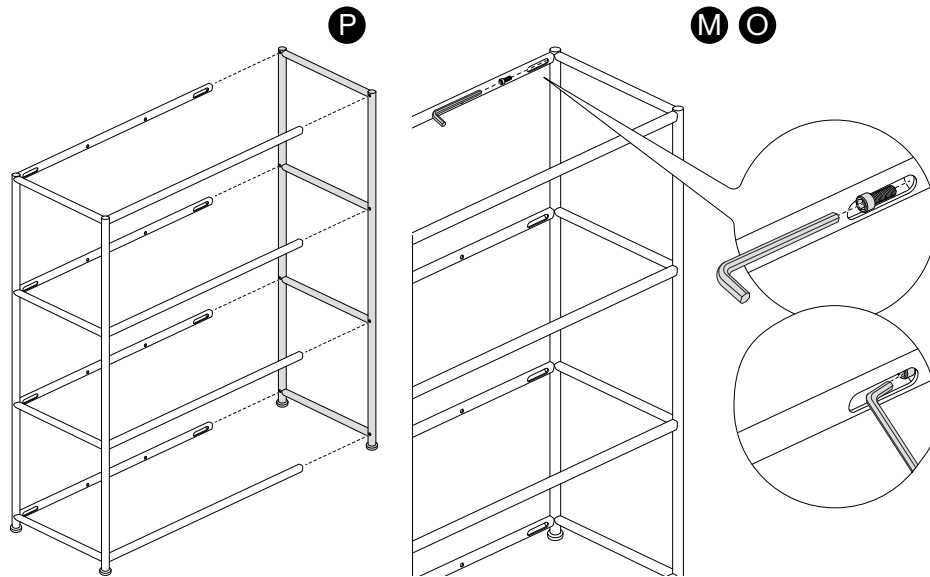


i Conseil : serrez d'abord les vis légèrement, puis serrez-les complètement une fois que les 8 barres transversales sont alignées. Veillez à ce que toutes les ouvertures soient orientées vers l'intérieur.

F

1.5 Relier les cadres (jeu d'extension uniquement)

Cette étape s'applique uniquement au **jeu de base avec le jeu d'extension**. Si vous montez uniquement le jeu de base sans jeu d'extension, passez directement au **chapitre 2**.

Prenez le deuxième cadre et vissez les deux cadres avec 8 vis **M** supplémentaires. Le cadre central **P** doit se trouver entre les deux cadres latéraux, et les ouvertures doivent être orientées vers l'intérieur.

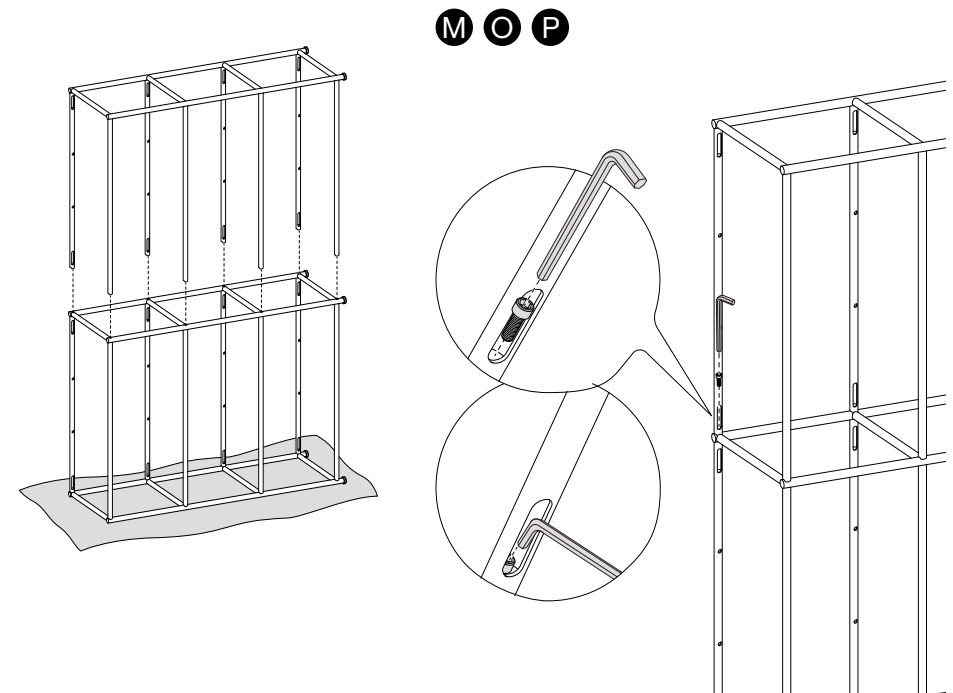

i Conseil : Pour faciliter l'alignement, posez un cadre sur le côté — idéalement sur une surface souple comme un tapis. **Alignez toutes les vis avant de les serrer !**

F


2. Installation des panneaux

2.1 Insérer les panneaux de fond

Insérez les panneaux de fond **F** dans le cadre.

i Conseil : Le plus simple est d'enclencher d'abord un petit coin en appuyant fermement, puis le deuxième petit coin, et enfin d'insérer les bords longs.

F

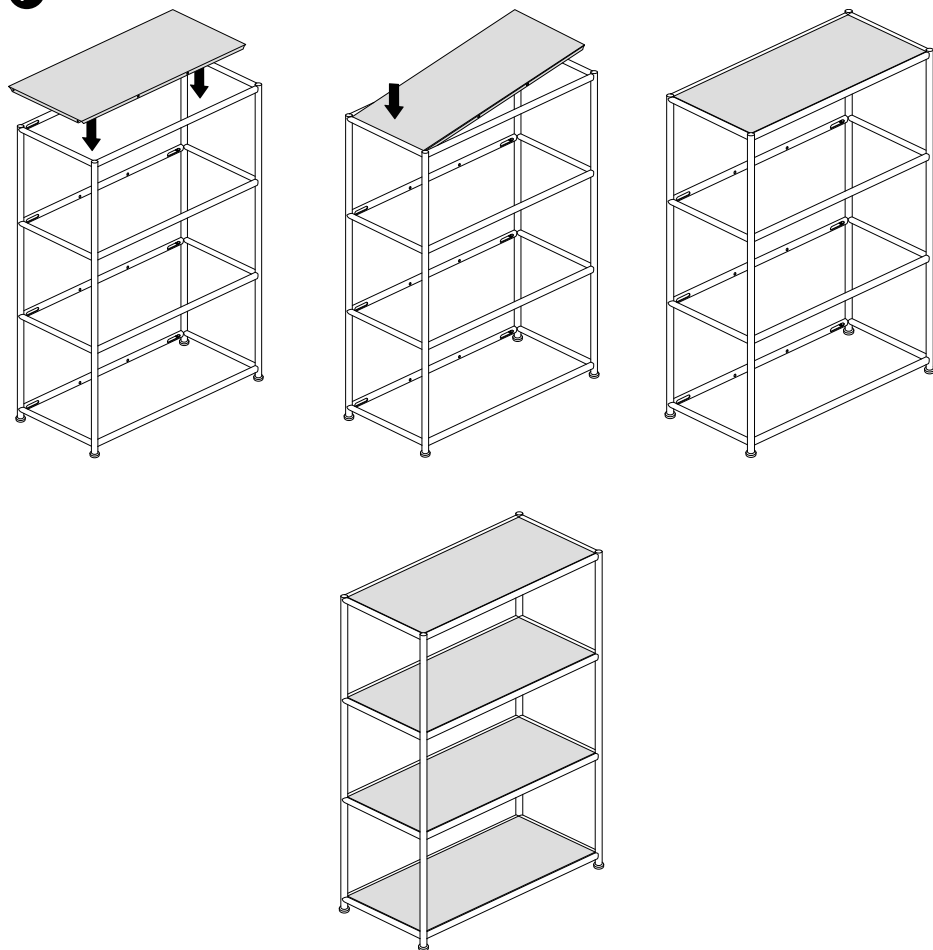


F

2.2 Fixer les panneaux de fond

Fixez les panneaux de fond **F** en vissant deux vis **N** de chaque côté.

i Conseil : Posez la Cubox sur le côté ou inclinez-la légèrement vers l'arrière.

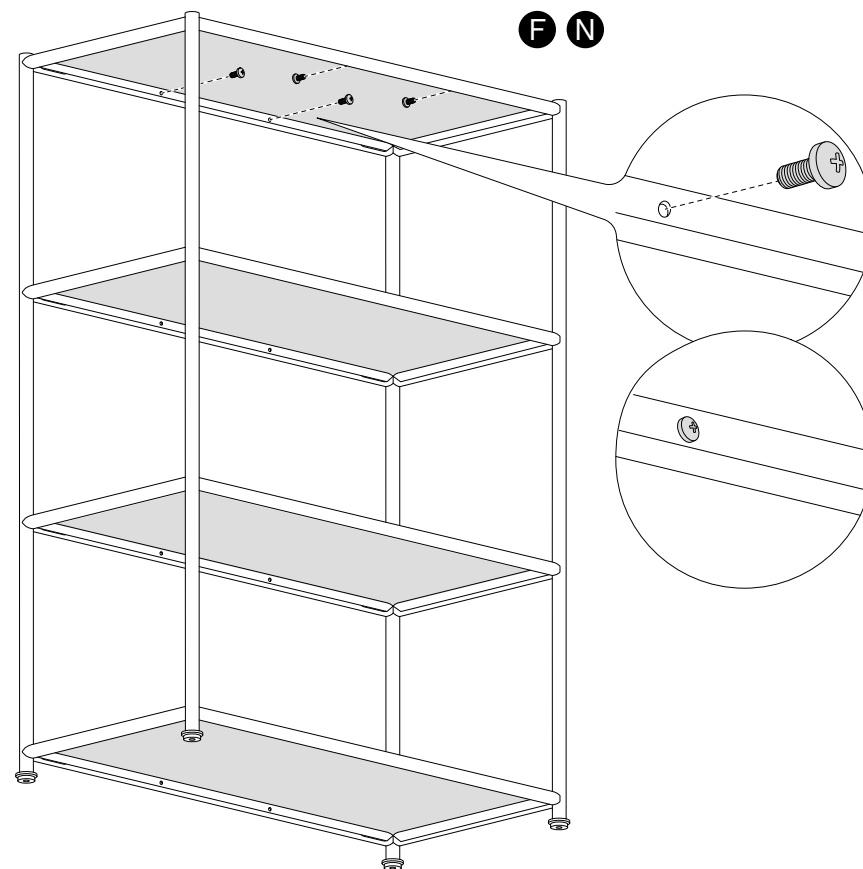

F

3. Préparation des charnières

3.1 Retirer les panneaux préinstallés


Décidez où vous souhaitez installer vos portes battantes. [Ⓒ] Retirez ensuite, à ces ouvertures, les panneaux latéraux et le panneau central déjà préassemblés. [Ⓑ] [Ⓒ]

ⁱ Conseil : Appuyez fermement de l'intérieur vers l'extérieur.

3.2 Monter la charnière

Fixez une charnière [ⓗ] sur chaque panneau [Ⓑ] destiné à recevoir une porte battante. [Ⓒ] Placez le séparateur en plastique [Ⓛ] entre la charnière [ⓗ] et le panneau, [Ⓑ] puis fixez la charnière [ⓗ] avec 4 vis. [Ⓛ]

ⁱ Conseil : Veillez à ce que tous les crochets de charnière soient orientés dans **la même direction**. Les portes battantes peuvent être installées à n'importe quel niveau — choisissez si vous souhaitez les monter au **niveau inférieur, intermédiaire ou supérieur**.

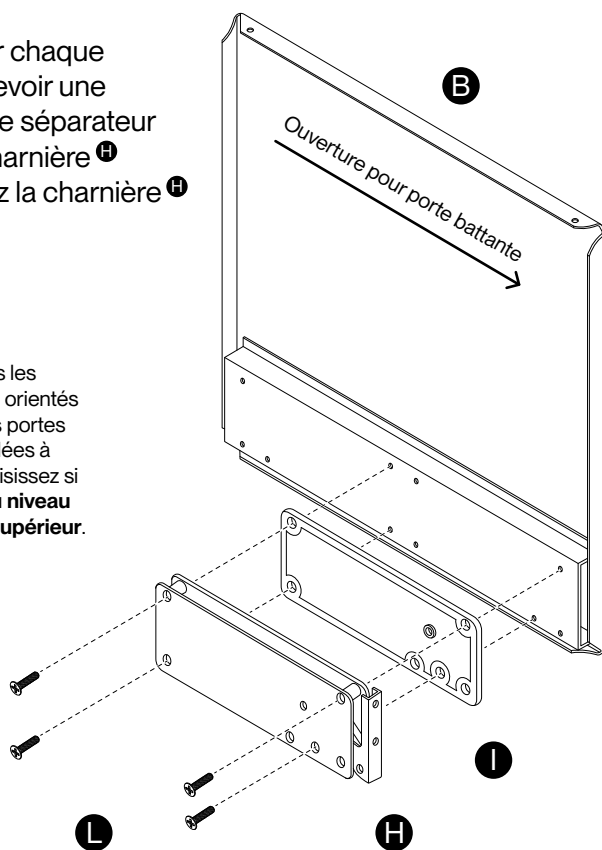


3.3 Préparer le panneau central (jeu d'extension uniquement)

Cette étape s'applique uniquement au **jeu de base avec le jeu d'extension**. Si vous montez uniquement le jeu de base sans jeu d'extension, passez directement à l'étape 3.4.

Montez la charnière [ⓗ] des deux côtés sur le panneau central préassemblé. [Ⓒ] Veillez à ce que le séparateur en plastique [Ⓛ] se trouve entre la charnière [ⓗ] et le panneau. [Ⓒ] Fixez la charnière [ⓗ] des deux côtés avec 4 vis. [Ⓛ]

ⁱ Conseil : Veillez à ce que tous les crochets de charnière soient orientés dans **la même direction**.

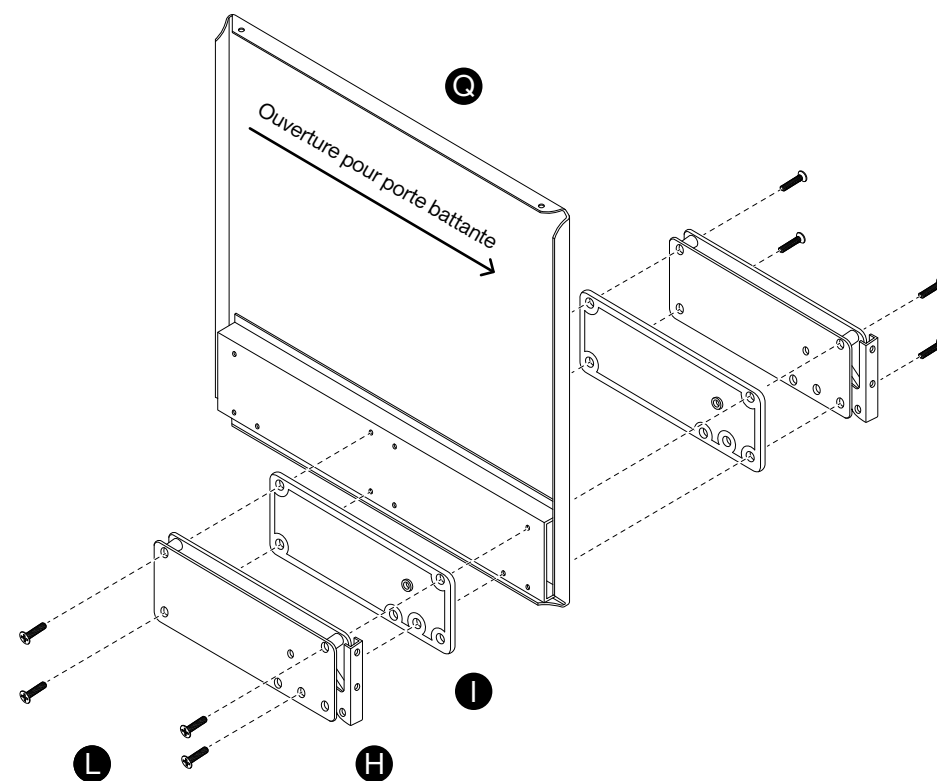


3.4 Insérer les panneaux

Insérez à nouveau les panneaux **B** **Q** dans les cadres latéraux **A** et le cadre central. **P**

i Conseil : Veillez à ce que les panneaux montés soient au même niveau.

B C Q

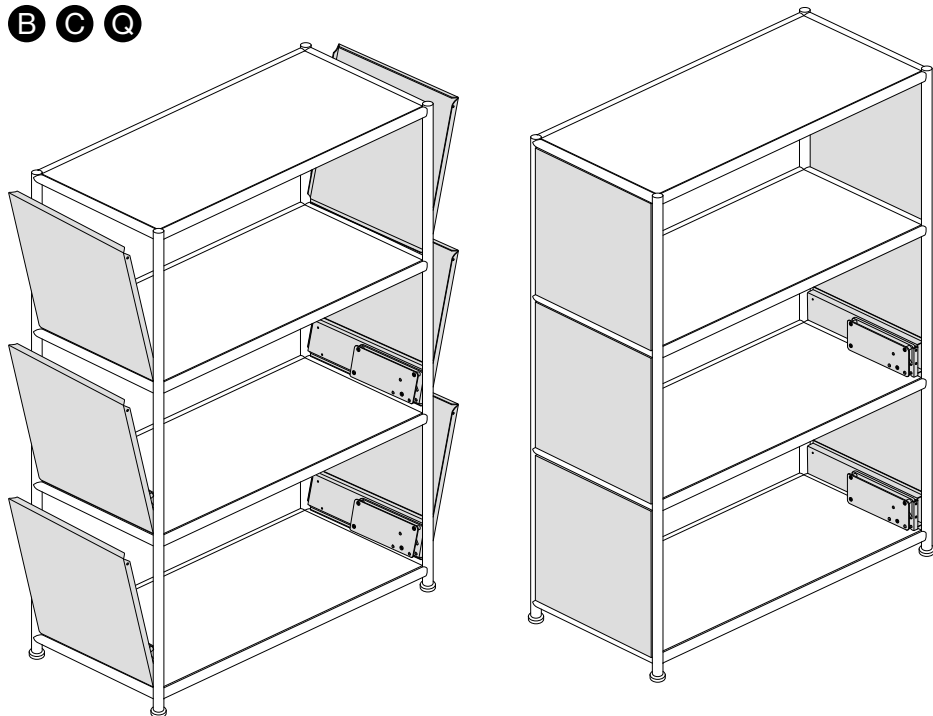


F

3.5 Installer les panneaux arrière

Enclenchez les panneaux arrière **F** dans la Cubox.

i Conseil : Le plus simple est d'enclencher d'abord un petit coin en appuyant fermement, puis le deuxième petit coin, et enfin d'insérer les bords longs.

F

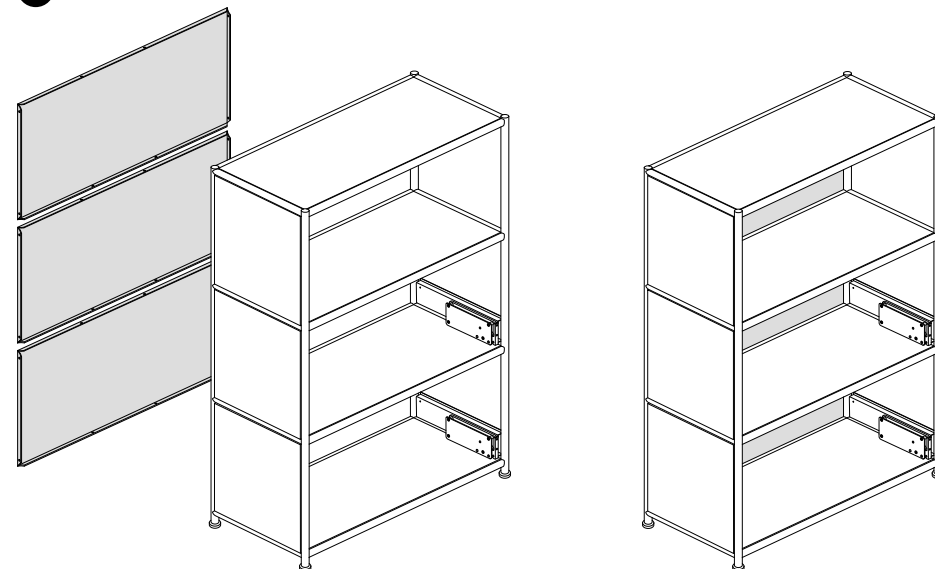

F


4. Installation de la porte battante

4.1 Préparer la porte battante

Fixez le bouton de porte, **J**, avec le cache, **K**, sur la porte. **G**

G J K N


i Conseil : Pour le montage de la **serrure de porte en option**, veuillez suivre la notice complémentaire fournie.

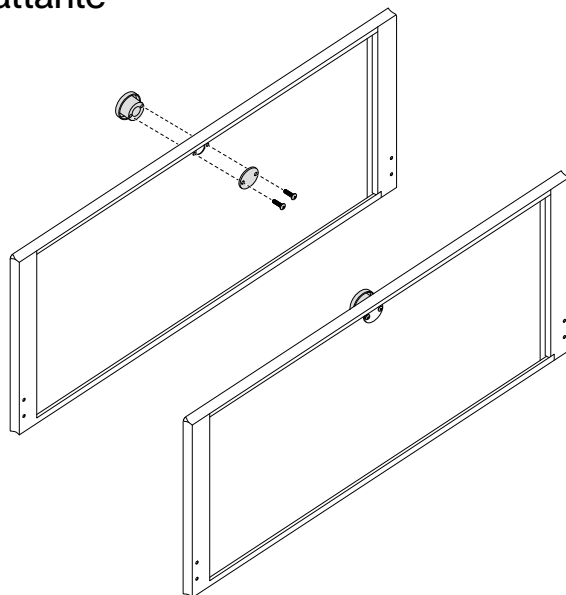

4.2 Préparation

Appuyez fermement vers le bas sur les crochets des charnières **H** et insérez à chaque fois une vis **L** dans le trou central afin de préparer la charnière **H** pour le montage.


i Conseil : **Ne serrez pas** les vis. Elles servent uniquement à maintenir temporairement les charnières en place.

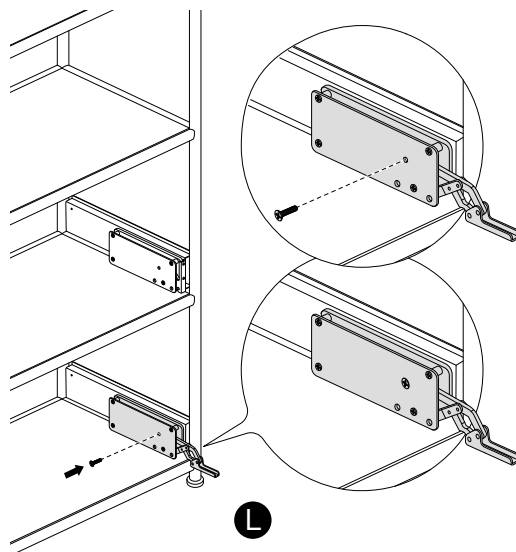

4.3 Fixer la porte battante


Fixez les portes battantes **G** aux charnières **H** avec 2 vis **N** de chaque côté.

i Conseil : Serrez d'abord les vis légèrement, puis serrez-les complètement une fois que la porte battante est alignée.

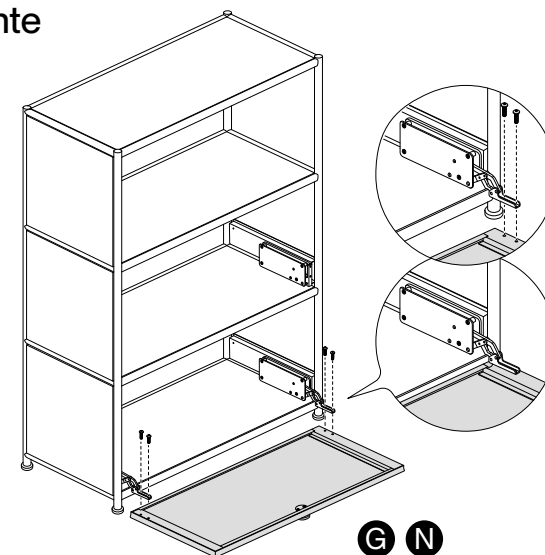

4.4 Finition

Abaissez complètement les crochets métalliques et retirez les vis de fixation temporaires **L** de l'étape 4.2. Si nécessaire, ajustez les portes battantes **G** en exerçant une légère pression afin qu'elles soient affleurantes au cadre. Le montage de votre Cubox est maintenant terminé.

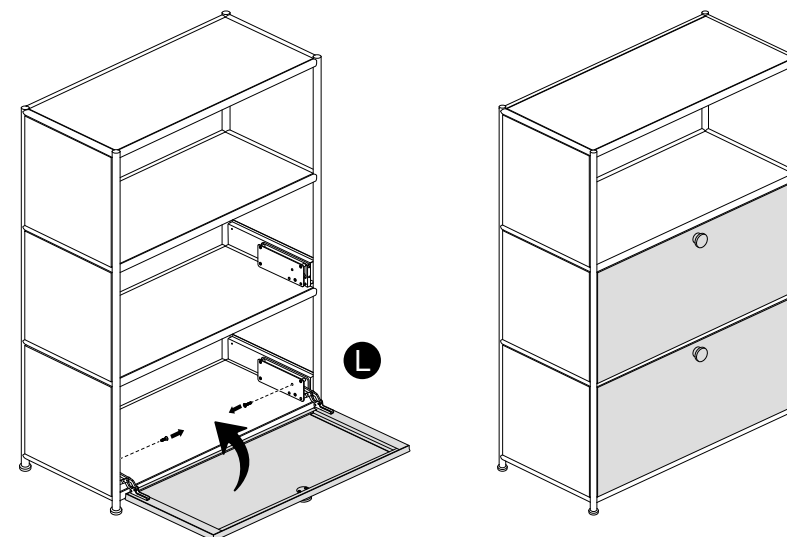

Spécifications du produit

Poids et capacité de charge – jeu de base

Poids du produit :	25,6 kg
Charge maximale par niveau :	ca. 40 kg

Poids et capacité de charge – jeu d'extension

Poids du produit :	23 kg
Charge maximale par niveau :	ca. 40 kg

Dimensions

Largeur par colonne :	76 cm
Profondeur :	36 cm
Hauteur totale :	108 cm
Hauteur du plateau :	32 cm


Matériaux

Cadre / Tubes :	Acier Chrome
Panneaux / Trappes :	Acier Finition thermolaquée
Bouton de porte :	Alliage de zinc Chrome
Joint du bouton de porte :	Galvanisé
Pieds :	Acier Acier inoxydable Plastique
Charnière :	Acier Acier inoxydable
Séparateur en plastique :	Plastique

Da dove comincio?


Montaggio in orizzontale?

Se avete solo un set base o delle estensioni laterali, siete nel posto giusto. Seguite semplicemente questo manuale passo dopo passo fino alla fine.

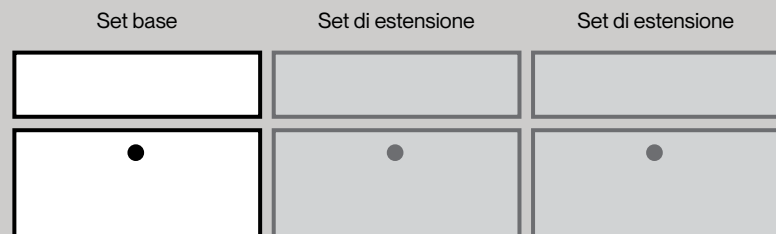

Montaggio verso l'alto?

Seguite questo manuale fino al **passo 4.4**. Saltate le parti superiori e non avvitate i pannelli superiori né le traverse. Poi prendete il manuale "Top Extension" e continuate da lì.

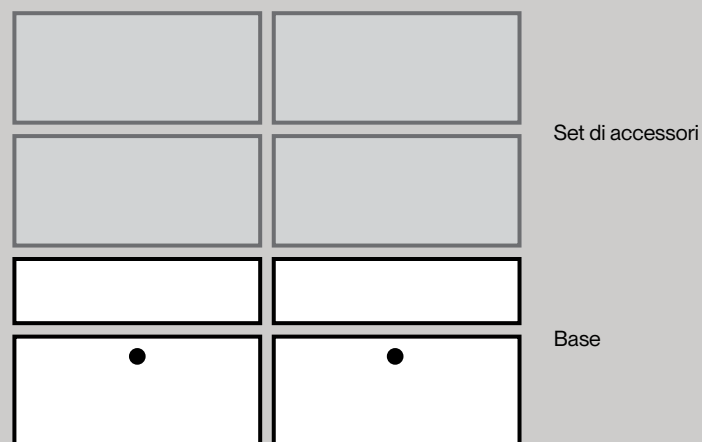


Introduzione

Grazie per aver scelto l'ofinto Cubox. Questa unità di stoccaggio vi aiuta a creare uno spazio di lavoro organizzato, ordinato ed efficiente, mantenendo documenti, materiali e oggetti personali in modo ordinato e a portata di mano. Se la Cubox è montata correttamente e adattata alle vostre esigenze, esprime tutto il suo potenziale come soluzione di stoccaggio efficiente e ben organizzata. Questo manuale vi guida attraverso il processo di montaggio.


La Cubox è disponibile in due versioni:

- Set base, solo per 1 colonna
- Set di estensione, per aggiungere altre colonne (parti evidenziate in grigio, ordinabili separatamente)

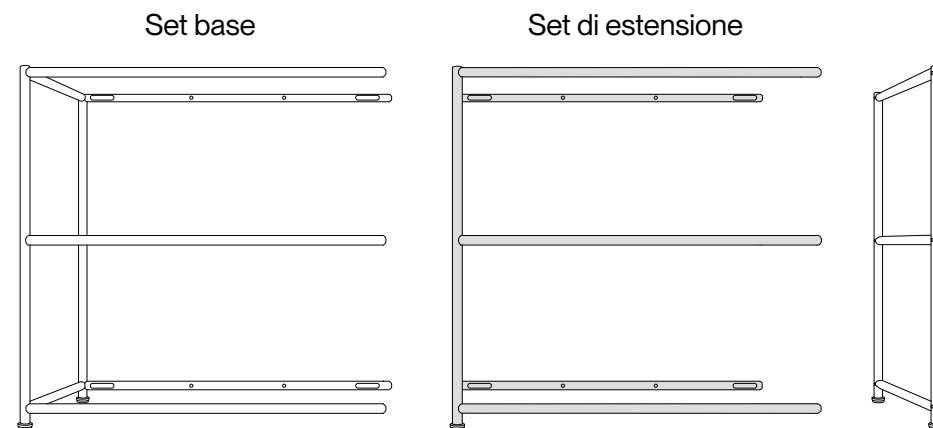


Attenzione: la verniciatura del Cubox è molto delicata. Si consiglia di utilizzare una superficie morbida durante l'intero montaggio.

Componenti set base

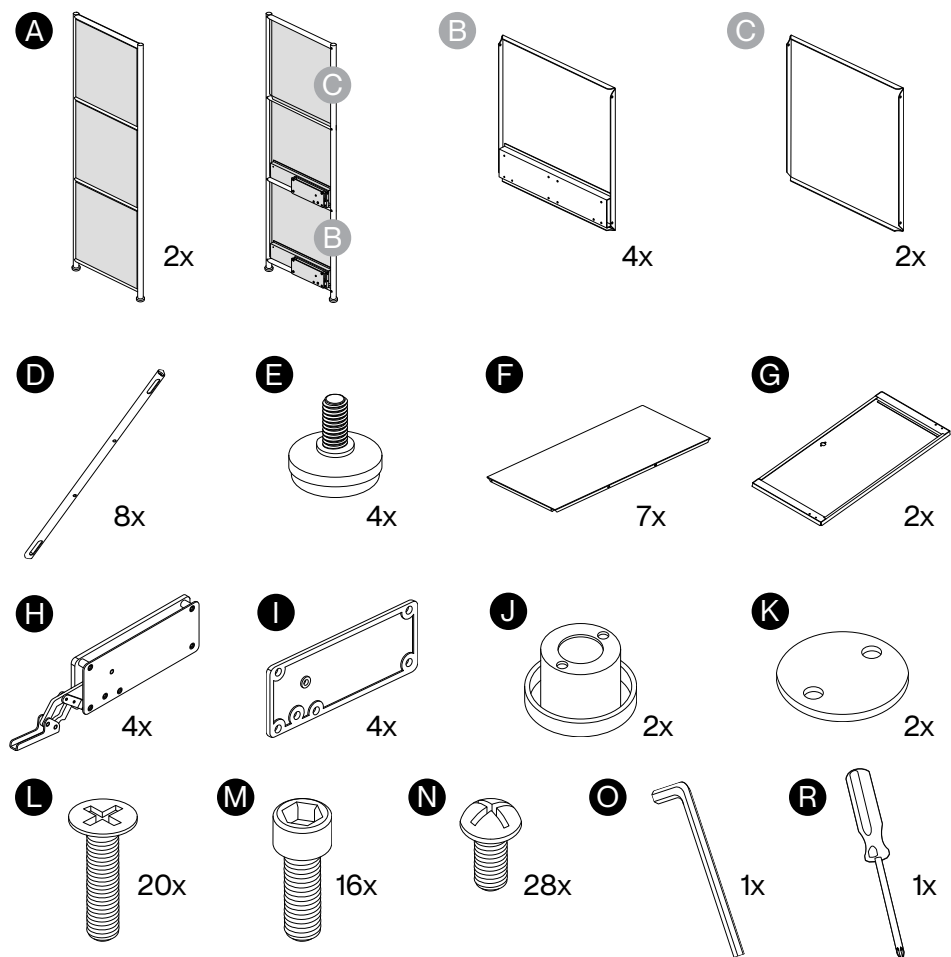

- A** Telaio laterale
- B** Pannelli esterni con cerniera
- C** Pannelli esterni senza cerniera
- D** Barre trasversali
- E** Piedini
- F** Pannelli di fondo e posteriori
- G** Porta a battente
- H** Cerniera
- I** Distanziatore in plastica
- J** Pomello della porta

Componenti set di estensione

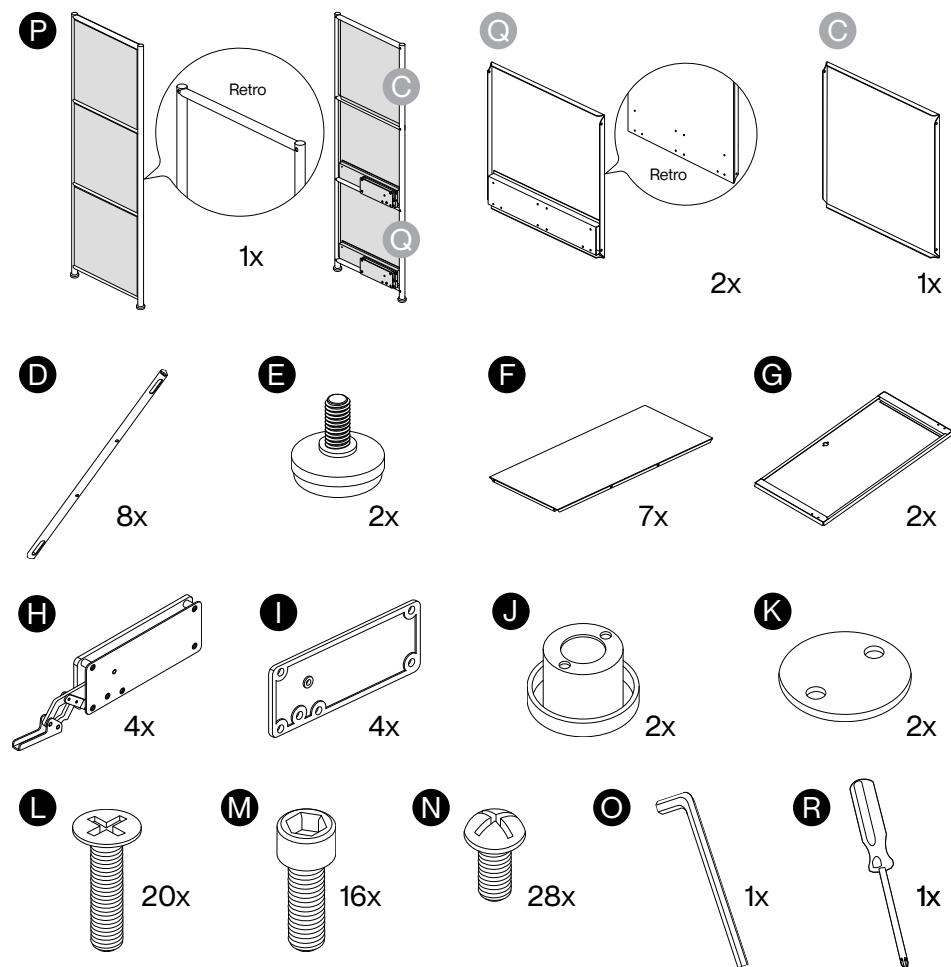

- K** Guarnizione per pomello
- L** Viti M4*25
- M** Viti M6*16
- N** Viti M4*8
- O** Chiave a brugola M6
- R** Cacciavite

Aggiuntivi solo per il set di estensione:


- P** Telaio di estensione*
- Q** Pannelli centrali con cerniera*

* Fori su entrambi i lati

1. Montaggio del telaio

1.1 Fissare i piedini


Avvita i piedini **E** nella parte inferiore di entrambi i telai laterali. **A**

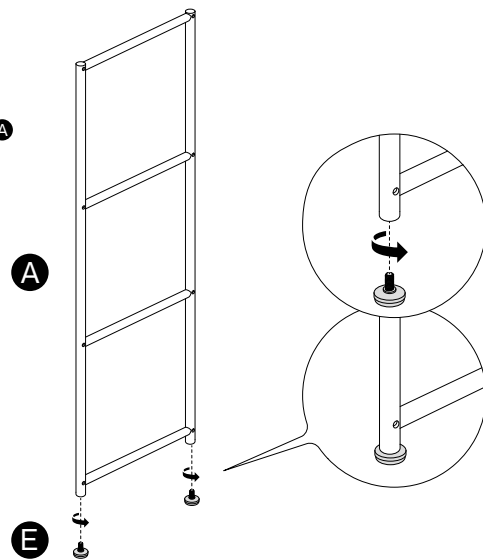

1.2 Fissare le barre trasversali al telaio laterale

Posiziona le barre trasversali **D** su un lato del telaio **A** e fissale con otto viti. **M**


i Suggerimento: all'inizio stringete le viti solo leggermente e serratele completamente solo quando tutte e 8 le barre trasversali sono allineate. Assicuratevi che tutte le aperture siano rivolte verso l'interno.

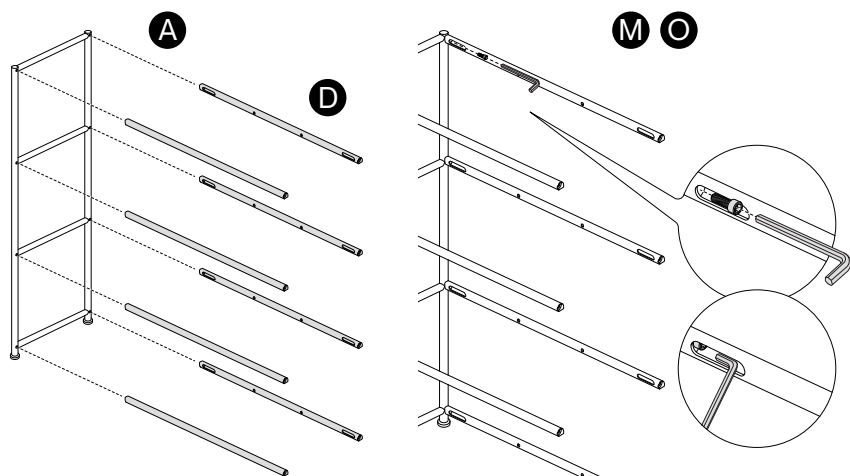

1.3 Collegare i telai (solo set base)

Questo passaggio vale solo per il **set base**. Se montate il set base insieme al set di estensione, proseguite direttamente con il **passaggio 1.4**.

Allinea il secondo telaio laterale **A** con le barre trasversali **D** e fissalo con otto viti. **M**

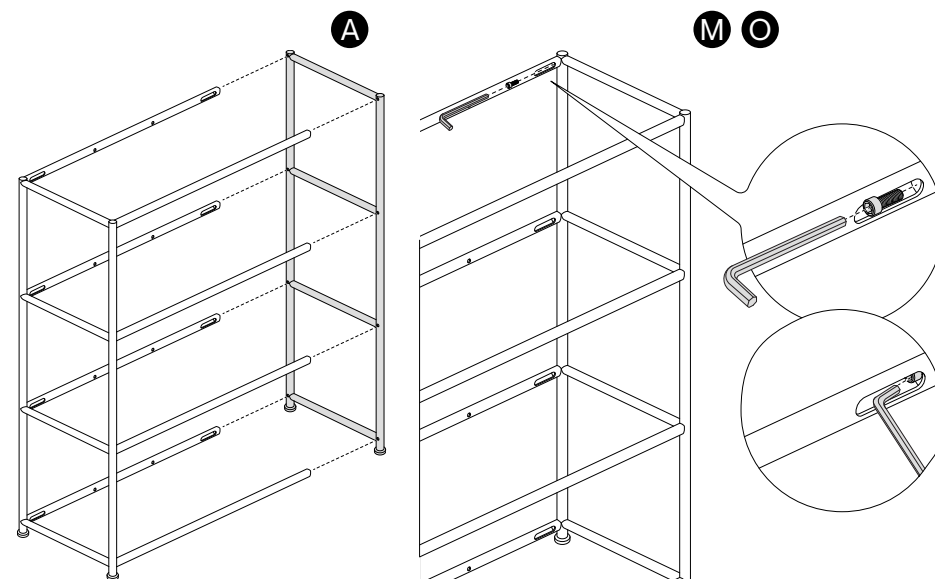


i Suggerimento: all'inizio stringete le viti solo leggermente e serratele completamente solo quando tutte e 8 le barre trasversali sono allineate. Assicuratevi che tutte le aperture siano rivolte verso l'interno.

1.4 Installare il telaio centrale (solo set di estensione)

Questo passaggio vale solo per il **set base con set di estensione**. Se montate solo il set base senza set di estensione, passate direttamente al **capitolo 2**.

Prendete il telaio centrale **P** (fori su entrambi i lati!) e collegatelo a un telaio laterale **A** tramite le barre trasversali. **D**

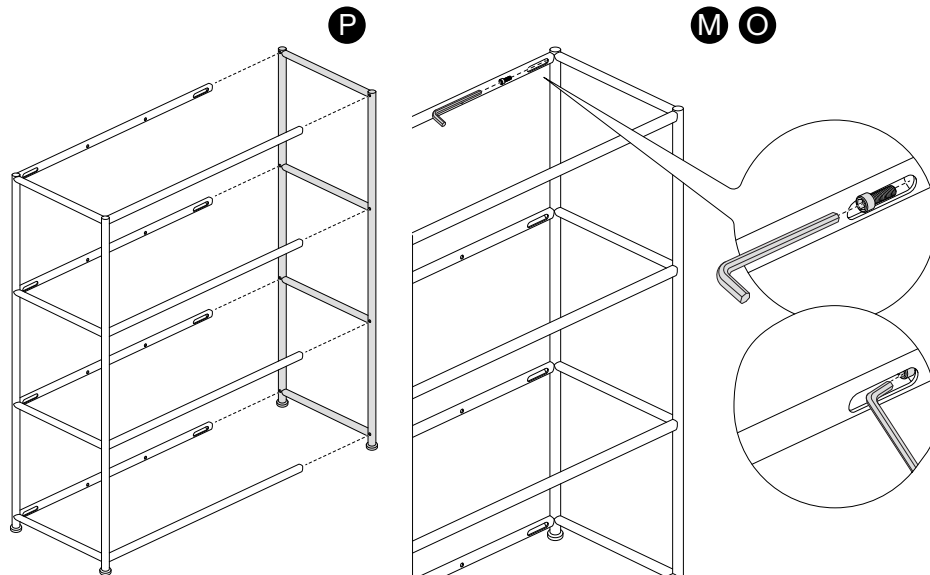


i Suggerimento: all'inizio stringete le viti solo leggermente e serratele completamente solo quando tutte e 8 le barre trasversali sono allineate. Assicuratevi che tutte le aperture siano rivolte verso l'interno.

1.5 Collegare i telai (solo set di estensione)

Questo passaggio vale solo per il **set base con set di estensione**. Se montate solo il set base senza set di estensione, passate direttamente al **capitolo 2**.

Prendete il secondo telaio e avvitate entrambi i telai con altre 8 viti. **M** Il telaio centrale **P** deve trovarsi tra i due telai laterali e le aperture devono essere rivolte verso l'interno.

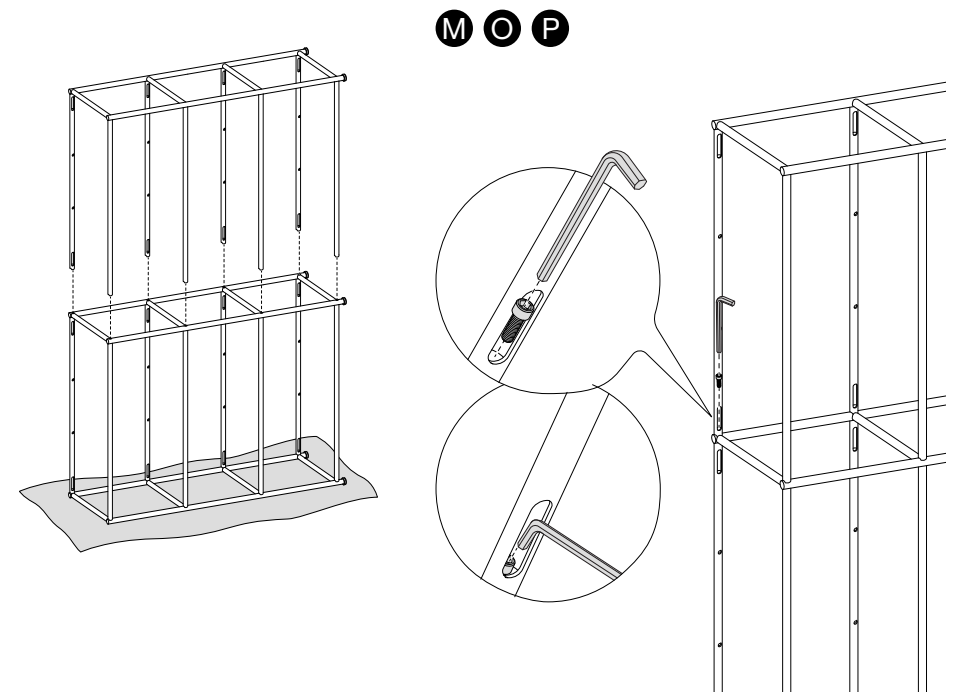

i Suggerimento: per un allineamento più semplice, appoggiate un telaio su un lato, idealmente su una superficie morbida come un tappeto. **Allineate tutte le viti prima di serrarle!**


2. Installazione dei pannelli

2.1 Inserire i pannelli di fondo

Inserite i pannelli di fondo **F** nel telaio.

i Suggerimento: è più facile se premete bene prima un angolo corto, poi il secondo angolo corto e infine inserite i lati lunghi.


F

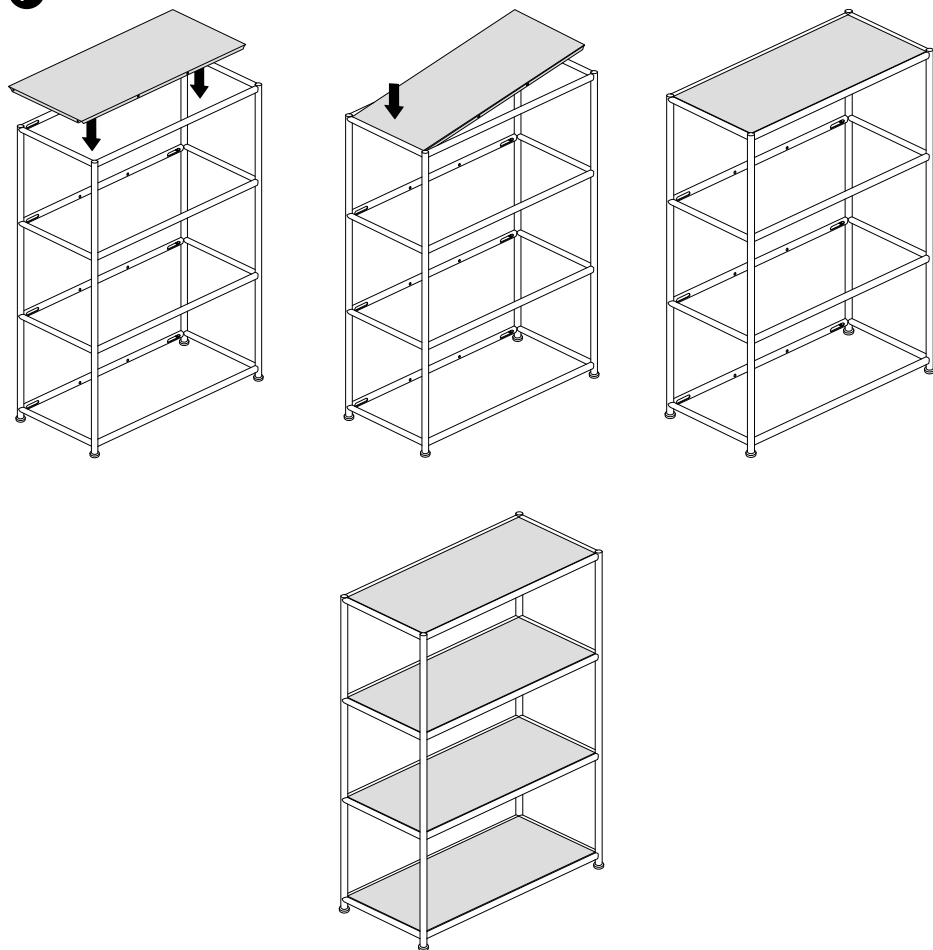

2.2 Fissare i pannelli di fondo

Fissa i pannelli di fondo **F** avvitando due viti **N** su ciascun lato.

i Suggerimento: mettete la Cubox su un lato oppure inclinatela leggermente all'indietro.

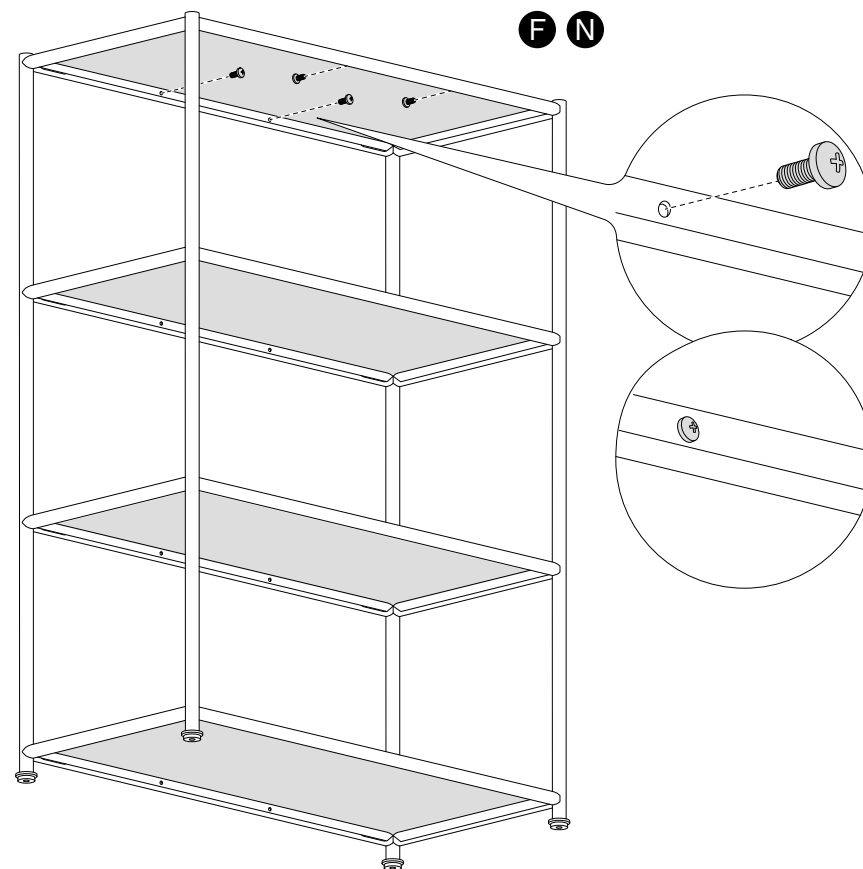

3. Preparazione delle cerniere

3.1 Rimuovere i pannelli preinstallati


Decidete dove desiderate montare le vostre porte a battente. **G** Quindi rimuovete, in corrispondenza di queste aperture, i pannelli laterali e il pannello centrale già preinstallati. **B G**

i Suggerimento: premete con forza dall'interno verso l'esterno.

3.2 Montare la cerniera

Fissate una cerniera **H** su ogni pannello **B** che deve sostenere una porta a battente. **G** Inserite il distanziatore in plastica **I** tra la cerniera **H** e il pannello **B** e fissate la cerniera **H** con 4 viti. **L**

i Suggerimento: assicuratevi che tutti i ganci delle cerniere siano orientati **nella stessa direzione**. Le porte a battente possono essere montate a qualsiasi livello: decidete se montarle al **livello inferiore, intermedio o superiore**.

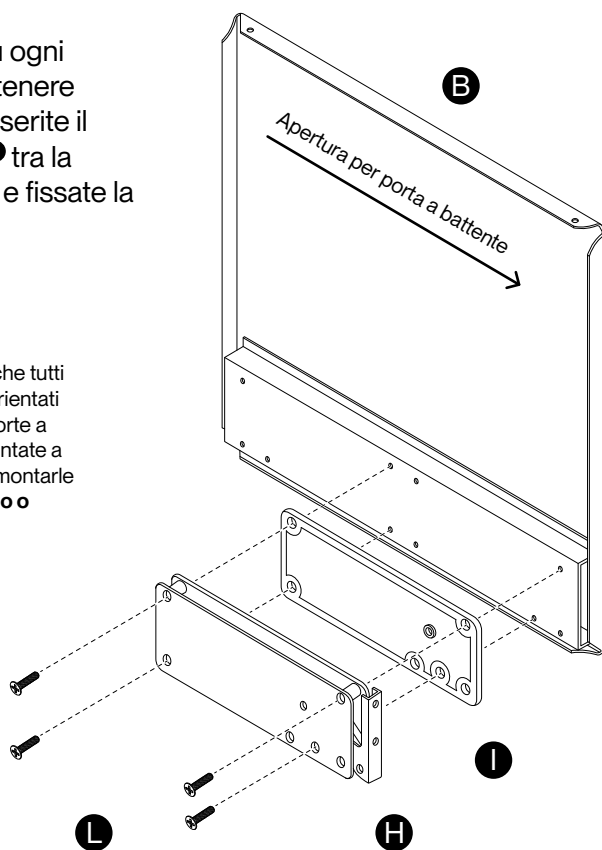


3.3 Preparare il pannello centrale (solo set di estensione)

Questo passaggio vale solo per il **set base con set di estensione**. Se montate solo il set base senza set di estensione, passate direttamente con il **passaggio 3.4**.

Montate la cerniera **H** su entrambi i lati del pannello centrale premontato. **G** Fate attenzione che il distanziatore in plastica **I** si trovi tra la cerniera **H** e il pannello. **G** Fissate la cerniera **H** su entrambi i lati con 4 viti. **L**

i Suggerimento: assicuratevi che tutti i ganci delle cerniere siano orientati **nella stessa direzione**.

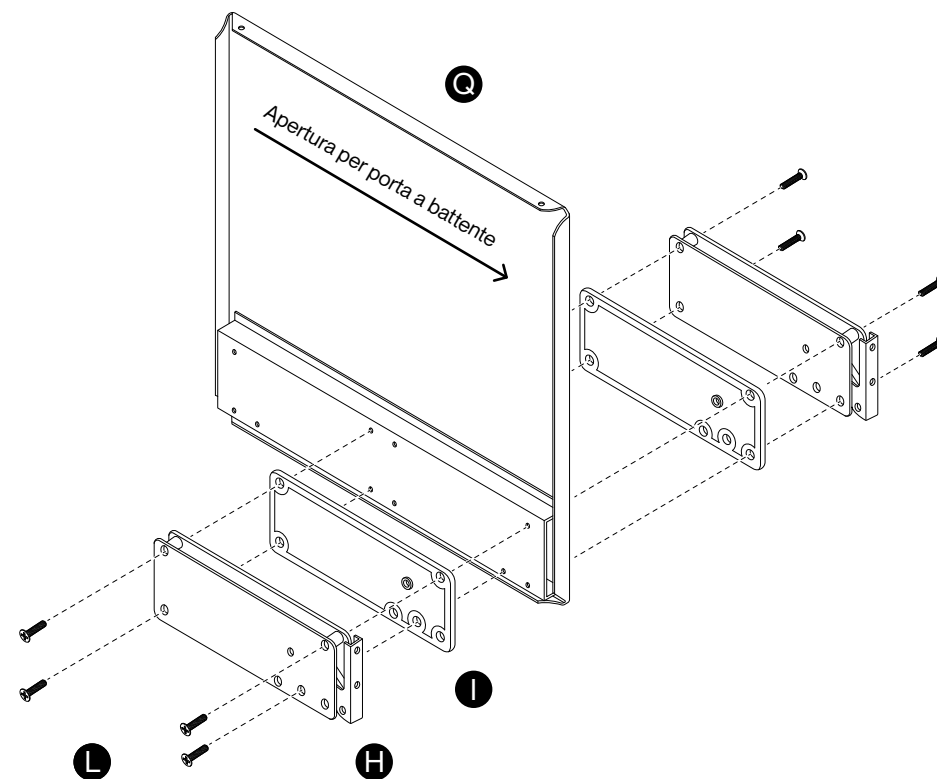


3.4 Inserire i pannelli

Inserite nuovamente i pannelli **B** **Q** nei telai laterali **A** e nel telaio centrale. **P**

i Suggerimento: assicuratevi che i pannelli montati siano sullo stesso livello.

B C Q

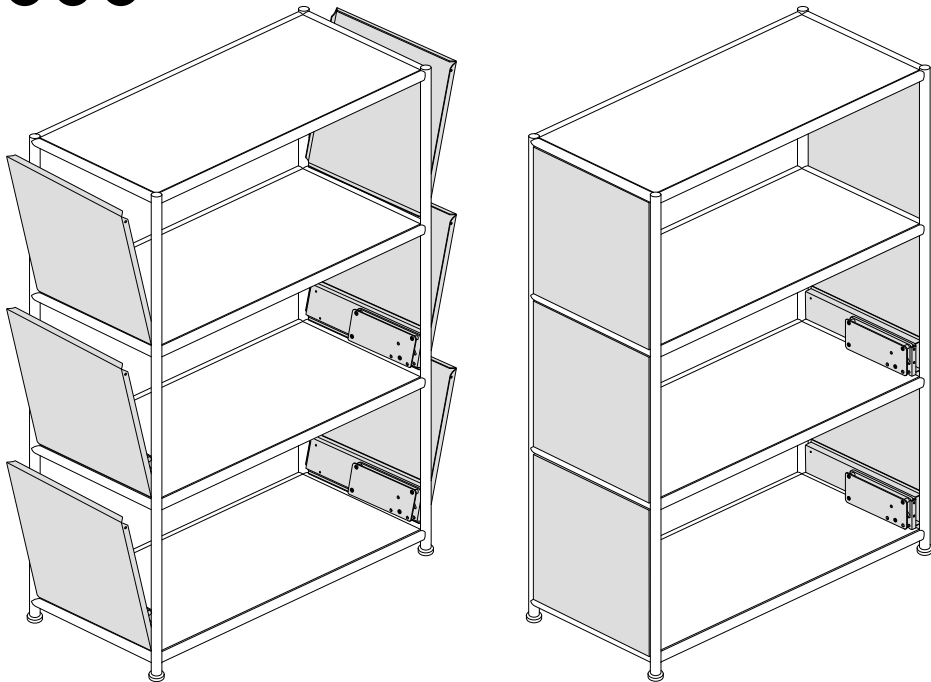


3.5 Installare i pannelli posteriori

Premete i pannelli posteriori **F** nella Cubox.

i Suggerimento: è più facile se premete bene prima un angolo corto, poi il secondo angolo corto e infine inserite i lati lunghi.

F

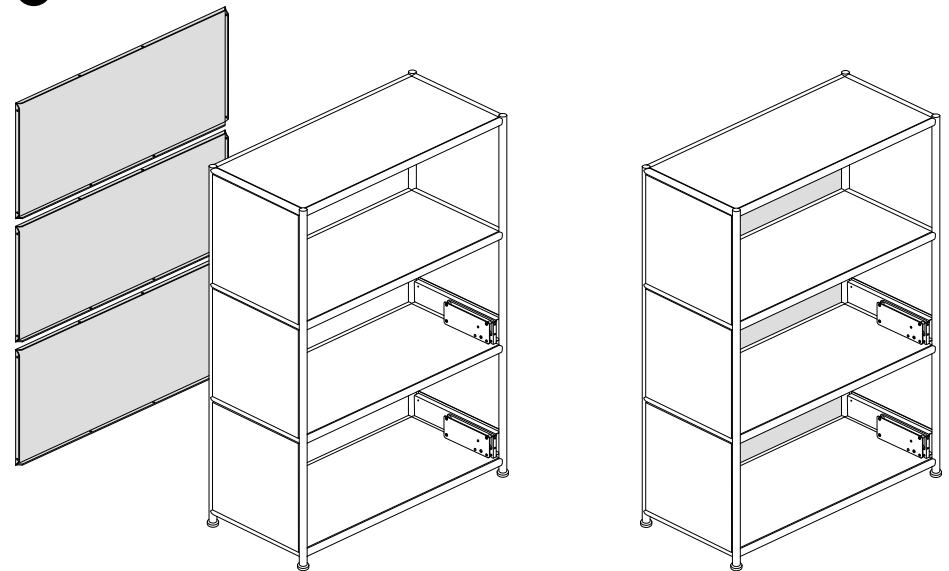


4. Montaggio delle porte a battente

4.1 Preparare la porte a battente

Fissate il pomello della porta **J** insieme alla guarnizione **K** sulla porta. **G**

G J K N


i Suggerimento: per il montaggio della **serratura della porta opzionale**, seguite le istruzioni supplementari allegate.

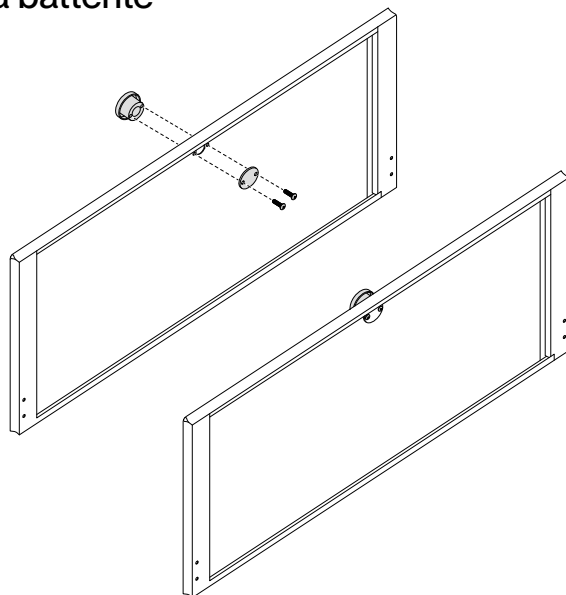

4.2 Preparazione

Premete con forza verso il **H** basso i ganci delle cerniere e inserite ogni volta una vite **L** nel foro centrale, per preparare la cerniera **H** al montaggio.


i Suggerimento: **non serrate le viti**. Servono esclusivamente a bloccare temporaneamente le cerniere.

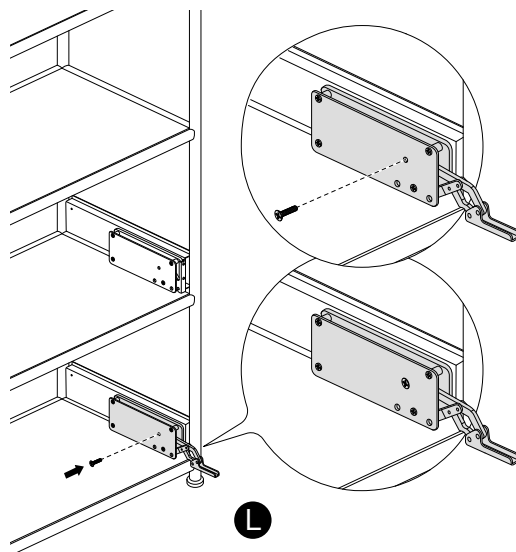

4.3 Fissare la porte a battente


Fissate le porte a battente **G** alle cerniere **H** con 2 viti **N** per lato.

i Suggerimento: all'inizio stringete le viti solo leggermente e serratele completamente solo quando la porta a battente è allineata.

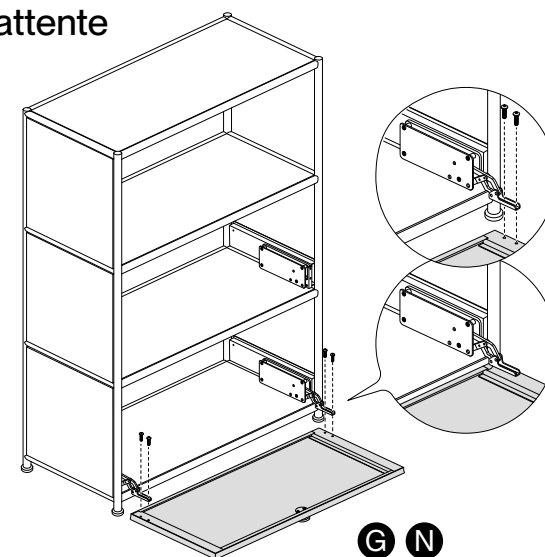

4.4 Rifinitura

Premete i ganci metallici completamente verso il basso e rimuovete le viti di fissaggio temporanee **L** del passaggio 4.2. Se necessario, allineate le porte a battente **G** esercitando una leggera pressione, in modo che risultino a filo con il telaio. Il montaggio della vostra Cubox è ora concluso.

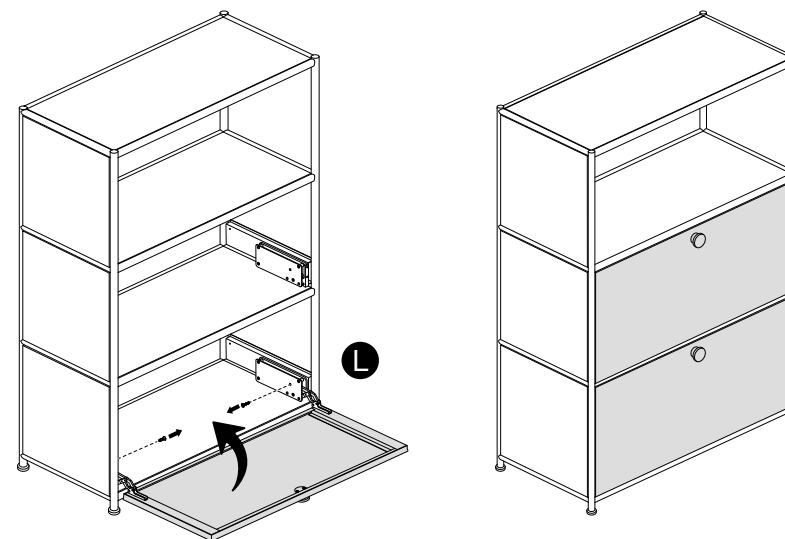

Specifiche del prodotto

Peso e capacità di carico – set base

Peso del prodotto:	25,6 kg
Carico massimo per piano:	ca. 40 kg

Peso e capacità di carico – set di estensione

Peso del prodotto:	23 kg
Carico massimo per piano:	ca. 40 kg

Dimensioni

Larghezza per colonna:	76 cm
Profondità:	36 cm
Altezza totale:	108 cm
Altezza del ripiano:	32 cm

Materiali

Telaio / Tubi:	Acciaio Cromo
Pannelli / Sportello:	Acciaio Rivestimento a polvere
Pomello della porta:	Lega di zinco Cromo
Guarnizione pomello:	Zincatura
Piedini:	Acciaio Acciaio inox Plastica
Cerniera:	Acciaio Acciaio inox
Distanziatore in plastica:	Plastica

ofinto

Bischofszellerstrasse 53
CH-9200 Gossau SG
info@ofinto.ch | www.ofinto.ch